

Návod na údržbu Roomba série i

Ak chcete zabezpečiť bezproblémovú prevádzku vášho robotického vysávača Roomba®, je nutné pravidelne vykonávať túto údržbu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vášho robota neváhajte kontaktovať iRobot infolinku: 0900 111 151.


Na stránke www.iRobot.sk si tiež môžete pozrieť inštruktážne videá o údržbe.

Vyprázdňovanie zásobníka

- 1 Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka, aby ste ho mohli vybrať.



- 2 Otvorte dvierka zásobníka a vyprázdňte ho.

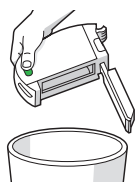


- 3 Vložte zásobník späť do robota.



Čistenie filtra

- 1 Uvoľnite zásobník. Vyberte filter tak, že ho chytíte za oba konce a vytiahnete von.



- 2 Vytraste nečistoty poklepaním filtra o smetný kôš.




- 3 Filter vložte naspäť tak, aby úchyty smerovali von. Vložte zásobník späť do robota.


- * **Dôležité:** Ak filter nebude správne nainštalovaný, robot nebude fungovať. Filter vymeňte každé tri mesiace.

Čistenie senzorov plného zásobníka

- 1 Zásobník vyberte a vyprázdňte.

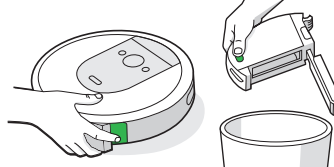

- 2 Sensory utrite čistou a suchou handričkou

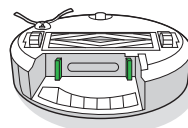


- 3 Dvierka zásobníka utrite čistou a suchou handričkou z vonkajšej, ale aj vnútornej strany.



Umyvanie zásobníka

- * **Dôležité:** Filter neumývajte. Pred umývaním zásobníka filter vyberte.

- 1 Uvoľnite zásobník, vyberte filter a otvorte dvierka zásobníka.
- 2 Vypláchnite zásobník teplou vodou.

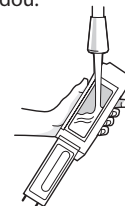


- ☰ **Poznámka:** Zásobník neumývajte v umývačke riadu.

- 3 Uistite sa, že zásobník je úplne suchý. Vložte doňho filter a zásobník vložte späť do robota.

Čistenie bočnej kefy na zametanie okolo stien



- 1 Na uvoľnenie skrutky, ktorá drží bočnú kefku na zametanie okolo stien, použite mincu alebo malý skrutkovač.

- 2 Potiahnite a vyberte bočnú kefku na zametanie okolo stien. Odstráňte z bočnej kefy a z priestoru pod ňou vlasy alebo nečistoty a potom ju vložte späť.

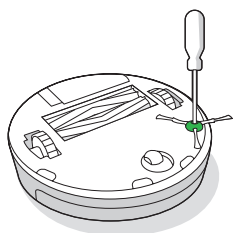

Čistenie predného kolieska






- 1 Predné koliesko vyberiete tak, že ho pevne chytíte a vytiahnete z robota.
- 2 Koliesko silno potiahnite a vyberte ho z puzdra (pozri obrázok nižšie).
- 3 Odstráňte nečistoty z priestoru pre koliesko na tele robota.
- 4 Po dokončení vložte všetky súčasti späť. Uistite sa, že ste koliesko zacvakli späť na miesto.

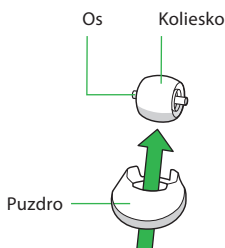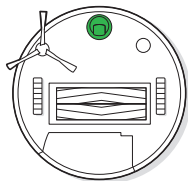

- * **Dôležité:** Zablokovanie predného kolieska nečistotami by mohlo mať za následok poškodenie podlahy. Ak sa koliesko ani po vyčistení neotáča voľne, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov.




Čistenie hlavných kief

- 1 Stlačte zarážku na uvoľnenie krytu hlavných kief, zdvihnite zarážku a odstráňte všetky nečistoty.
- 2 Vyberte kefy z robota. Odstráňte ložiská z koncov kief. Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty, ktoré sa nahromadili pod ložiskami. Nasadte ložiská späť na kefy.
- 3 Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty zo štvor- a šesťhranných kolíkov na opačnej strane kief.
- 4 Vyberte zásobník z robota a odstráňte všetky nečistoty zo sacieho kanála.
- 5 Vložte kefy späť do robota. Dbajte na to, aby sa tvar kolíkov kief zhodoval s tvarom ikon kief na module čistiacej hlavy.

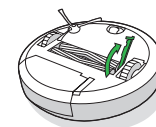

Čistenie senzorov, okienka kamery a nabíjacie kontakty

- 1 Utrite senzory, okienko kamery a nabíjacie kontakty čistou a suchou handričkou.

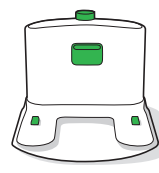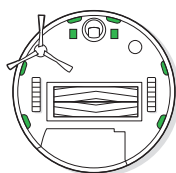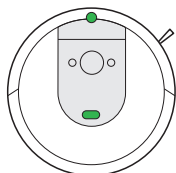

- * **Dôležité:** Nestriekajte čistiaci roztok ani vodu na senzory ani na ich otvory.