


Roomba® Plus 675-679

Combo Robot + stanica AutoWash™


Používateľská príručka

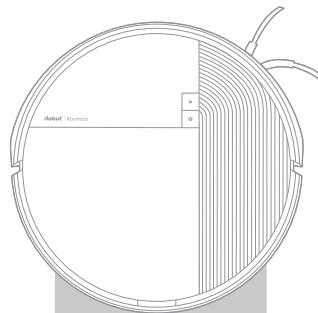

iRobot


Začíname

- 1 Odstráňte ochranné pásiky nárazníka z oboch strán robota. Odlepte ochrannú fóliu na prednej strane.

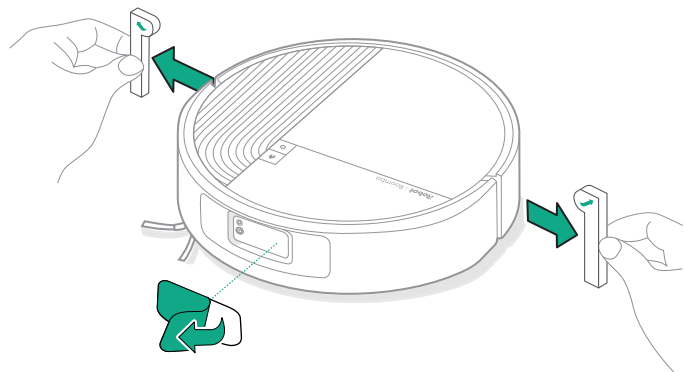


- 2 Nainštalujte bočnú kefu.

Zarovnajete bočnú kefu s montážnym stĺpikom na robotovi a zatlačíte ju nadol, kým nezačujete „cvaknutie“.

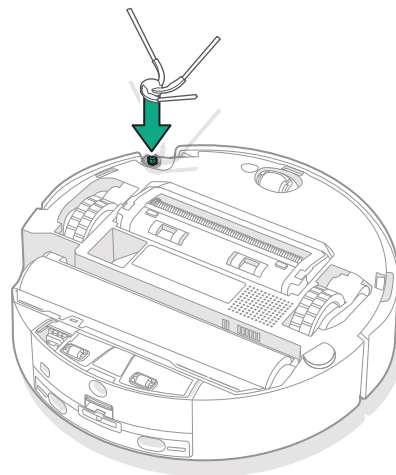


3 Umiestnite stanicu na tvrdú a rovnú podlahu.

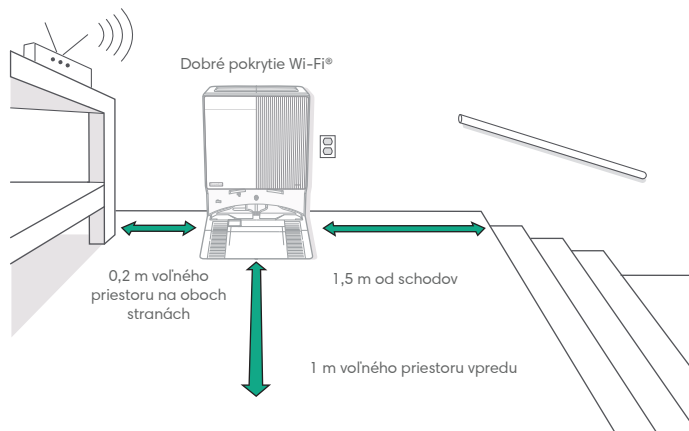


 **Poznámka:** Stanicu chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uistite sa, že priestor v okolí stanice je bez prekážok, aby sa robot mohol úspešne vrátiť do stanice.

 **VAROVANIE:** Aby ste predišli pádu robota zo schodov, uistite sa, že je stanica umiestnená vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od schodov.


4 Zapojte napájací kábel do prívodu napájania na zadnej strane stanice.

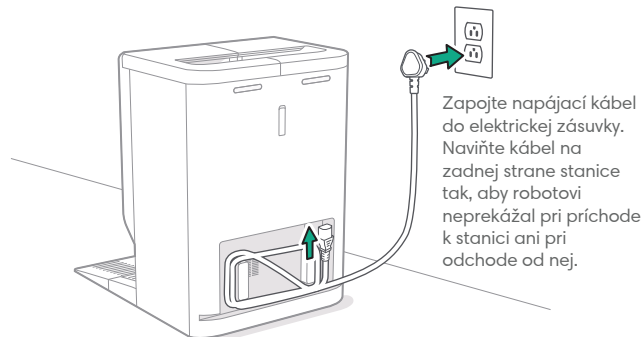

5 Zarovnajzte stanicu a nainštalujte nábehovú dosku. Pevne zatlačte, kým nezacvakne na svoje miesto.

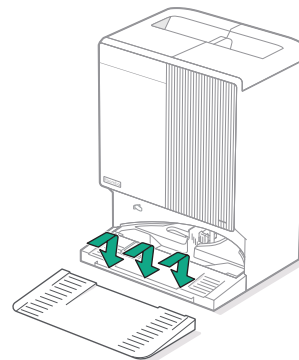


6 Naplňte čistou vodou.

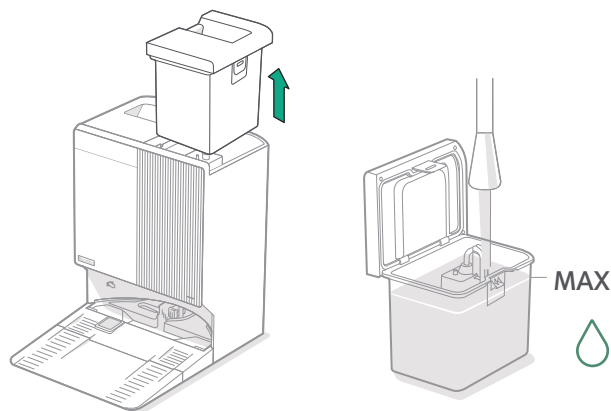

Vyberte nádržku na čistou vodu (vpravo) zo stanice. Naplňte nádržku na čistou vodu čistou vodou.


7 Nainštalujte čistiaci roztok.

Odstráňte panel stanice a položte ho na stabilný povrch. Vložte kazetu s čistiacim prostriedkom do určenej polohy, ako je znázornené na obrázku. Zatláčajte kazetu dovnútra, kým nebude správne nainštalovaná.

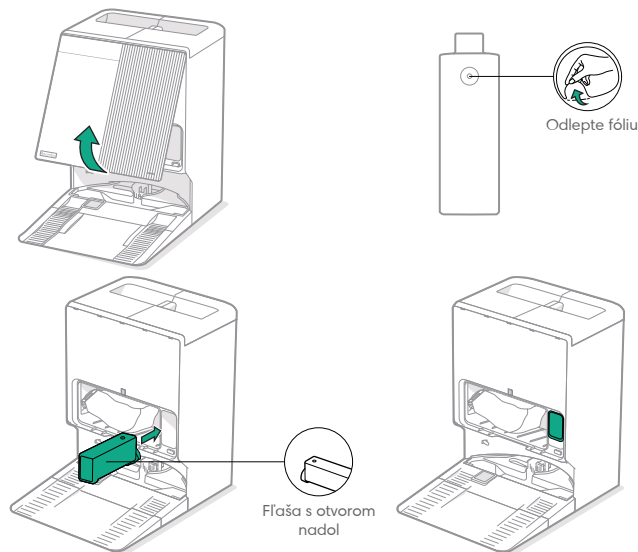

- Dôležité:**
1. Nepoužívajte neoficiálny čistiaci roztok ani žiadne iné čistiace prostriedky, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.
 2. Stanica automaticky dávkuje čistiaci roztok. Neodporúča sa manuálne pridávať čistiaci roztok do nádržky na čistou vodu.
 3. Keď sa čistiaci roztok v stanici minie, okamžite ho vymeňte za určený čistiaci roztok, aby sa zachoval čistiaci výkon.

8 Zapnite a prebudte robota.

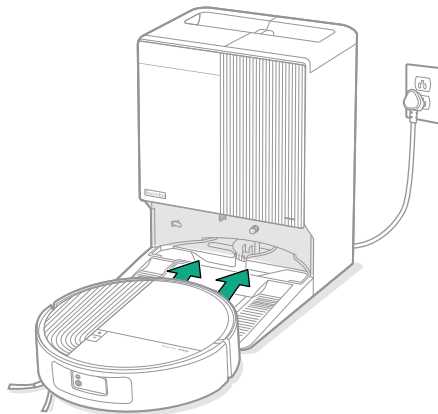

Umiestnite robota pred stanicu v smere znázornenom na obrázku a pomaly ho potlačte dopredu, kým sa nedotkne nabíjачích kontaktov stanice. Indikátor bude svietiť bielo, čo znamená, že sa robot zapína. Potom budete počuť hlasovú výzvu, ktorá znamená, že robot je úplne zapnutý a prebudený.

-  **Poznámka:**
- Pri prvom použití po zapnutí stanice jemne zatlačte robot do stanice, aby sa prebudil.
 - Pri používaní robota v novom prostredí ho nechajte spustiť zo stanice, aby sa vytvorila nová mapa.
 - Hoci sa robot dodáva s malým množstvom zostatkového nabitia, pred prvým cyklom vysávania sa odporúča nabíjať ho 4 hodiny.
 - Ak chcete robot vybrať zo stanice, posuňte ho k sebe a potom ho vytiahnite.
 - Nové výrobky sú pred opustením továrne podrobené testovaniu vodou, takže sa v nich môže nachádzať malé množstvo zvyškovej vody. Je to normálne.

9 Stiahnuť.

Naskenujte QR kód pomocou fotoaparátu na svojom mobilnom zariadení alebo vyhľadajte Roomba® Home v obchode s aplikáciami. Aplikácia Roomba® Home a pripojenie k sieti Wi-Fi sú nevyhnutné na dokončenie nastavenia. Aplikácia vás prevedie konfiguráciou siete.

Pridať zariadenie.

Po zapnutí robota ťuknite na "Pripojiť" a nakonfigurujte sieť;



Po nastavení robota v aplikácii budete môcť:

- Riadiť, kedy, kde a ako bude upratovať
- Nastaviť časové plány
- Prispôbiť možnosti vysávania
- Získať prístup k tipom, trikom a najčastejším otázkam



Dôležité: Pripojenie Wi-Fi podporuje len 2,4 GHz siete; 5 GHz siete nie sú podporované.

Nabíjanie

Znázornenie svetelných indikátorov

 	Bielá	Pohotovostný režim / Upratovanie / Návrat do stanice
	Pulzujúca biela	Zapínanie / Nabíjanie / Pripájanie k sieti Wi-Fi / Prebieha aktualizácia firmvéru
	Blikajúca biela	Návrat do stanice po prerušení / Stiahovanie aktualizácie firmvéru / Prebieha obnovenie výrobných nastavení
	Blikajúca červená	Chyba robota
	Svetlo vypnuté	Vypnuté / Režim spánku

Dobíť a obnovenie upratovania

Keď sa robot potrebuje dobíť, vráti sa do stanice. Keď sa dostatočne nabije na dokončenie zostávajúcej úlohy upratovania, bude pokračovať v upratovaní tam, kde prestal.

Pohotovostný režim

Robot spotrebúva malé množstvo energie, keď je v stanici. Ak robot dlhší čas nepoužívate, môžete stlačiť a podržať  na 10 sekúnd, čím robota vypnete. Ak ho chcete znova zapnúť, stlačte  na 3 sekundy.

Čistenie

Ovládanie tlačidlami

 Tlačidlo Domov	Stlače	Ak je robot mimo stanice	Poslať robota do stanice
		Ak je robot v stanici	Umyte valcový mop
	Dvakrát stlače	Ak je robot mimo stanice	Aktivovať bodové čistenie
	Stlače a podržte toto tlačidlo na 10 s a do 5 s stlače tlačidlo napájania	Obnovenie výrobných nastavení	
 Vypínač	Stlače		Spustiť / pozastaviť upratovanie
	Stlače a podržte 3 s		Zapnutie
	Stlače a podržte 10 s		Vypnutie (s tónom vypnutia)
	Stlače a podržte na 15 s		Vynútené vypnutie

Nastavenia čistenia

Robot automaticky preskúma vašu domácnosť a bude ju čistiť v systematických radoch. Ak sa počas čistiaceho cyklu vybije batéria, robot sa vráti do stanice a potom bude pokračovať v čistení tam, kde prestal.



Tipy:

Pred čistením odstráňte z podlahy nadmerný neporiadok.
Časté používanie robota udrží vaše podlahy čisté.

Ak si nie ste istí, či robot dokončil čistenie alebo je pozastavený, skontrolujte jeho stav v aplikácii Roomba® Home.



Poznámka: Aplikácia Roomba® Home a pripojenie k sieti Wi-Fi sú nevyhnutné na dokončenie nastavenia. Mobilná aplikácia vám umožňuje čistiť konkrétne miestnosti, plánovať úlohy čistenia a nastavovať automatizovanú prácu/plány. Na ovládanie funkcií čistenia sa dôrazne odporúča používať aplikáciu Roomba® Home.

Bodové čistenie

Keď sa robot nachádza mimo stanice, dvakrát stlačte  tlačidlo, aby ste lokálne vyčistili určenú oblasť. Po dokončení lokálneho čistenia robot dokončí svoju úlohu. Stlačením  ho pošlete späť do stanice.

Automatické umývanie


Váš robot sa automaticky vráti do stanice počas každého čistiaceho cyklu a po ňom, aby vyprázdnil špinavú vodu a umyl valcový mop.




Poznámka: Roboty Roomba® sú všeobecne navrhnuté na vysávanie väčšiny typov podláh. Keďže však podlahy z tvrdého dreva bez povrchovej úpravy a niektoré laminátové/vinylové podlahy alebo podklady môžu byť náchylné na poškodenie vodou, neodporúčame na takéto podlahy používať valcový mop.

Informácie o vašom Roomba® robotovi

Pohľad zhora

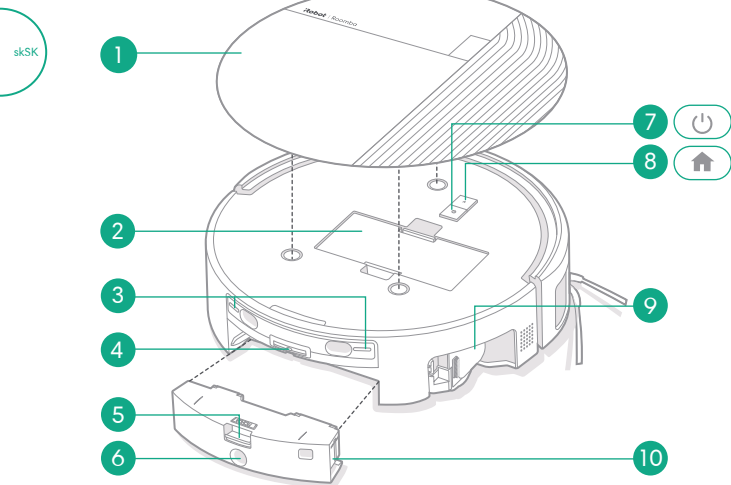


- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Vrchný kryt robota | 6 Plniaci otvor na čistú vodu |
| 2 Zásobník na prach robota | 7 Vypínač |
| 3 Nabíjacie kontakty | 8 Tlačidlo Domov |
| 4 Rozprašovací dýza robota na vodu | 9 Zostava valcového mopu |
| 5 Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na špinavú vodu | 10 Nádoba robota na špinavú vodu |

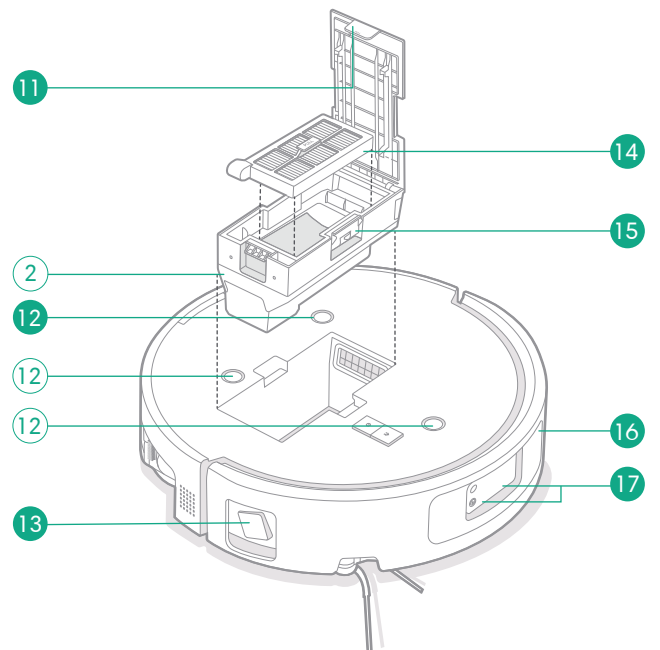


- | | |
|--|--|
| 11 Tlačidlo na uvoľnenie krytu filtra | 15 Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach |
| 12 Magnetická západka vrchného krytu | 16 Snímač predného nárazníka |
| 13 Bočný jednorúčový laserový snímač okrajov | 17 Modul navigácie a vyhýbania sa prekážkam + prísветlenie |
| 14 Filter | |

Pohľad zdola

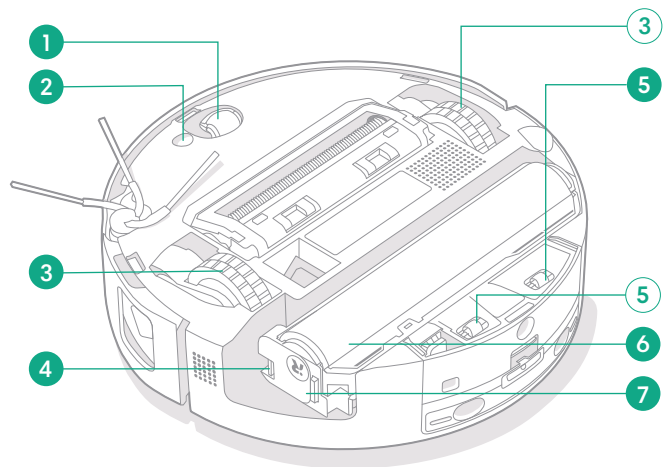


- | | |
|---|--------------------------|
| 1 Zdvíhacie univerzálne koleso | 6 Valcový mop |
| 2 Ultrazvukový senzor detekcie kobercov | 7 Koncovka valcového mpu |
| 3 Hnacie koleso | |
| 4 Tlačidlo uvoľnenia valcového mpu | |
| 5 Zadné pomocné koleso | |

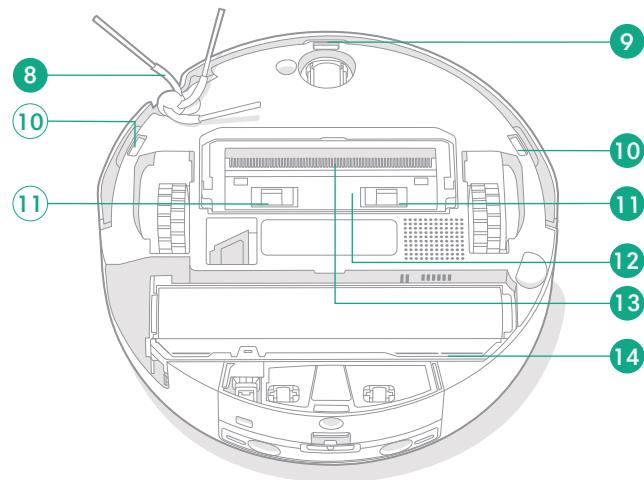

- | | |
|---|---------------------------------|
| 8 Bočná kefa | 12 Kryt hlavnej kefy |
| 9 TOF snímač detekcie podlahy | 13 Hlavná kefa proti namotávaní |
| 10 Infračervený snímač detekcie podlahy | 14 Drážka škrabky valcového mpu |
| 11 Tlačidlo na uvoľnenie krytu hlavnej kefy | |

Informácie o vašej Roomba® stanici


Pohľad spredu

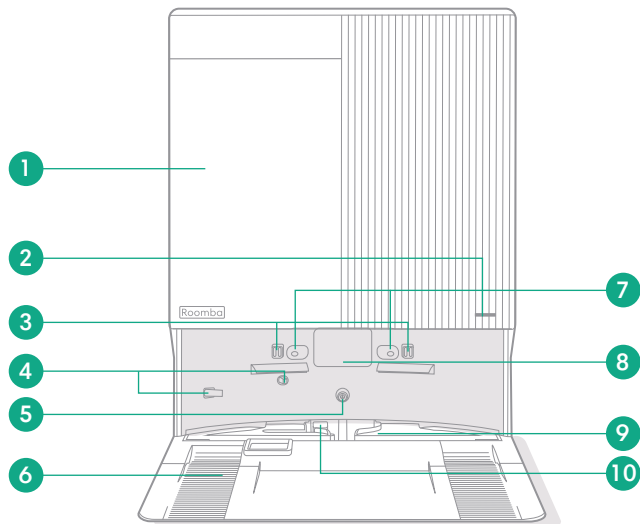

- 1 Panel stanice (Ak chcete vybrať alebo vložiť vrecúško na odstraňovanie nečistôt a čistiaci roztok, odstráňte tento panel)
- 2 Svetelný indikátor
- 3 Nabíjacie kontakty doku
- 4 Vypúšťacia tlačná tyč
- 5 Prívod čistej vody

- 6 Nájazdová doska
- 7 Zarovňavací roh pre návrat do stanice
- 8 Oblasť vysielania dokovacieho signálu
- 9 Čistiaca podložka
- 10 Plavák


Pohľad zozadu

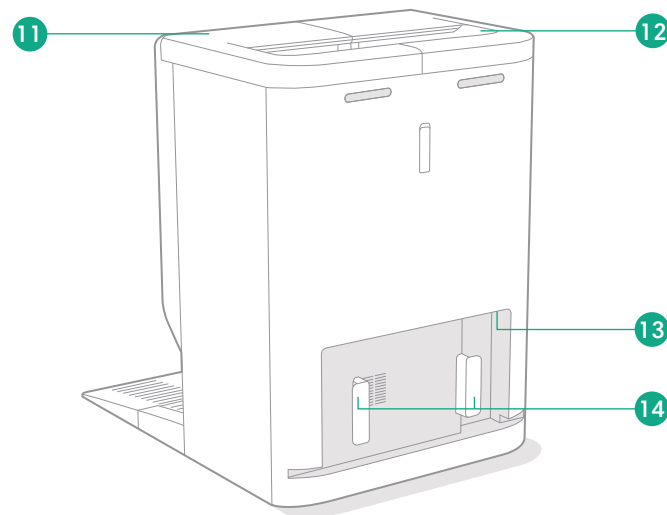

- 11 Nádržka na čistú vodu
- 12 Nádržka na špinavú vodu
- 13 Vstup pre napájací kábel
- 14 Drážka na vedenie kábla


Poznámka: Skutočné správanie kontroliek LED robota a stanice sa môže zmeniť v dôsledku aktualizácií softvéru.

Pohľad zvnútra

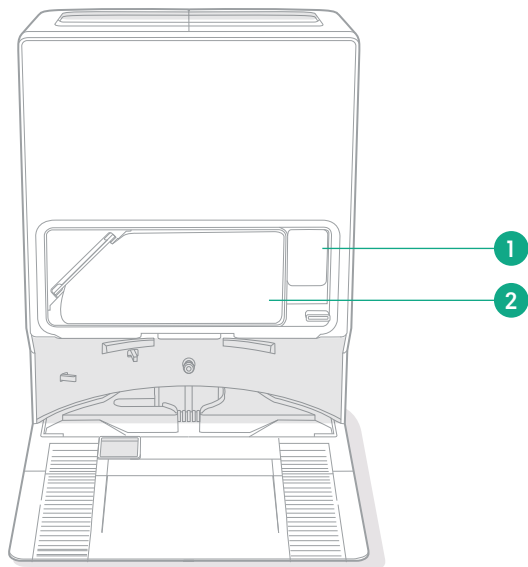


- 1 Kazeta s čistiacim prostriedkom
- 2 Vrecúško na prach

Pohľad zhora

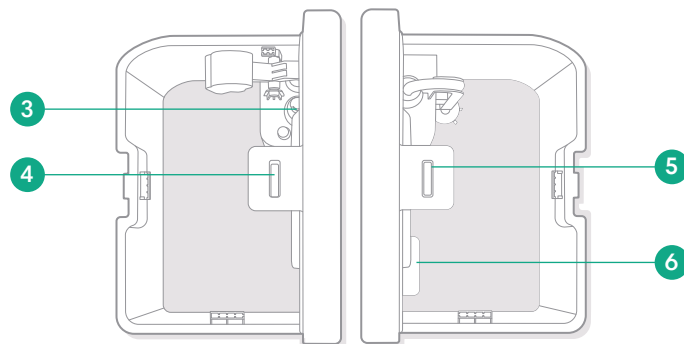

- 3 Prívod nádržky na špinavú vodu
- 4 Západka veka nádržky na špinavú vodu
- 5 Západka veka nádržky na čistú vodu
- 6 Modul inhibítora vodného kameňa

Indikátor LED stanice

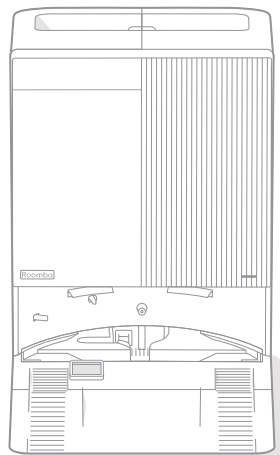

- Pulzujúca biela: Čistenie
- Blikajúca červená: Chyba stanice
- Indikátor LED nesvieti: Vypnutie (robot je v stanici)

Poznámka: Skutočné správanie kontroliek LED robota a stanice sa môže zmeniť v dôsledku aktualizácii softvéru.

Starostlivosť a údržba robota


Aby váš robot fungoval pri maximálnom výkone, je nevyhnutné pravidelne vykonávať nasledujúcu základnú starostlivosť a údržbu. Aplikácia Roomba® Home poskytuje personalizované pripomienky na výmenu príslušenstva a dôležitú údržbu. Ďalšie inštruktážne videá sú k dispozícii v aplikácii Roomba® Home. Ak si všimnete, že robot zbiera z podlahy menej nečistôt, vymeňte jednorazové vrecúško na prach v stanici a vyčistite kefy.

Komponent	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny*
Kryt hlavnej kefy	Kontrolujte každých 6 mesiacov	V prípade opotrebovania alebo poškodenia vymeňte
Nabíjacie kontakty	Čistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	–
Zberný kôš robota	Čistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	–
Bočná kefa	Čistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	Každých 3 – 6 mesiacov
Hlavná kefa proti namotávaniu	Čistite raz týždenne	Každých 3 – 6 mesiacov
Zdvíhacie univerzálne koleso	Čistite každé 4 týždne (raz týždenne, ak máte domáce zvieratá)	–
Hnacie koleso	Čistite každé 4 týždne (raz týždenne, ak máte domáce zvieratá)	–
Valcový mop	Čistite podľa potreby	Každých 3 – 6 mesiacov
Drážka škrabky valcového mopa	Čistite každé 2 mesiace alebo podľa potreby	–
Filter zásobníka na prach	Čistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	Každých 3 – 6 mesiacov
Senzory (modul navigácie a vyhýbania sa prekážkam, senzor hrán, senzor zrázu atď.)	Čistite mesačne alebo podľa potreby	–

* Frekvencia výmeny sa môže líšiť. V prípade viditeľného opotrebovania komponenty vymeňte.

Čistenie bočnej kefy


Potiahnutím vyberte bočnú kefu. Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty a potom bočnú kefu znova nainštalujte. Keď bezpečne zapadne na miesto, budete počuť cvaknutie.

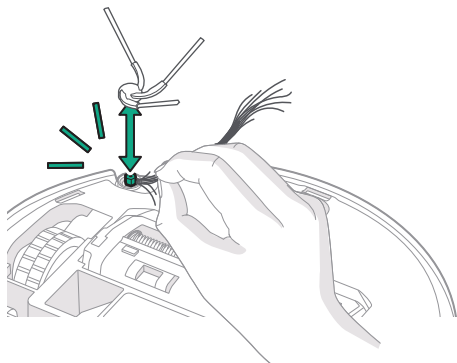


Dôležité: Pre optimálny čistiaci výkon sa odporúča vymieňať bočnú kefu každých 3 – 6 mesiacov.

Vyčistite valcovú kefu


- 1 Stlačte tlačidlá na uvoľnenie krytu hlavnej kefy a zdvihnite kryt nahor.

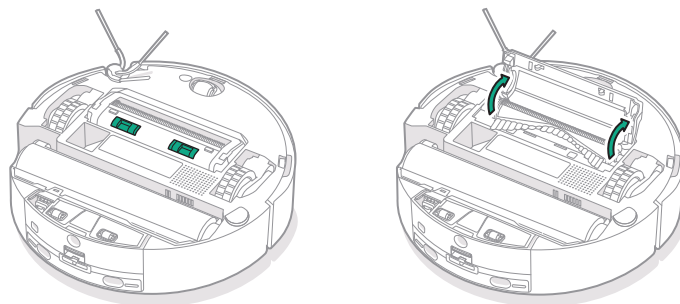


- 2 Vyberte hlavnú kefu.

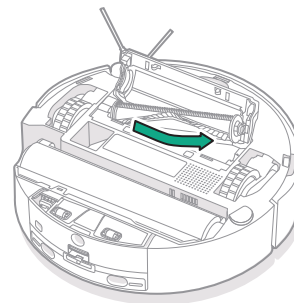


- 3 Odstráňte koncový kryt z konca hlavnej kefy.

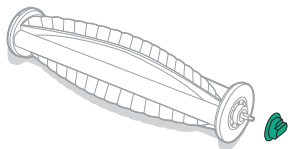

- 4 Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty zamotané na hlavnej kefe a koncovom kryte, skontrolujte, či sa medzi zubami čepele nenachádzajú cudzie predmety, a ihneď ich vyčistite. Znova nainštalujte koncový kryt.

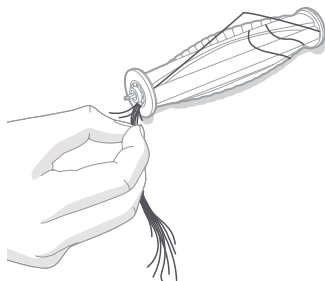


- 5 Znova nainštalujte hlavnú kefu a kryt hlavnej kefy do robota. Zarovnajte a zasunite 4 západky v prednej časti krytu hlavnej kefy a potom zatlačte na zadnú časť krytu. Keď bezpečne zapadne na miesto, budete počuť cvaknutie.

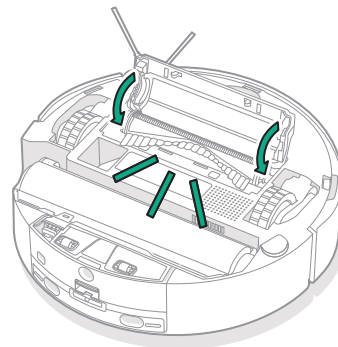


Dôležité: Pre optimálny čistiaci výkon sa odporúča vymieňať hlavnú kefu každých 6 – 12 mesiacov.

Vyčistite univerzálne koliesko

- 1 Pomocou čistiacej kefy alebo suchej handričky odstráňte vlasy a nečistoty z univerzálneho kolieska.

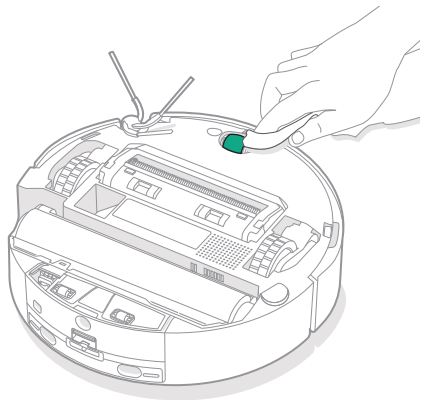

- 2 Pomocou nástroja vypáčte univerzálne koliesko a vyberte ho z jeho puzdra.

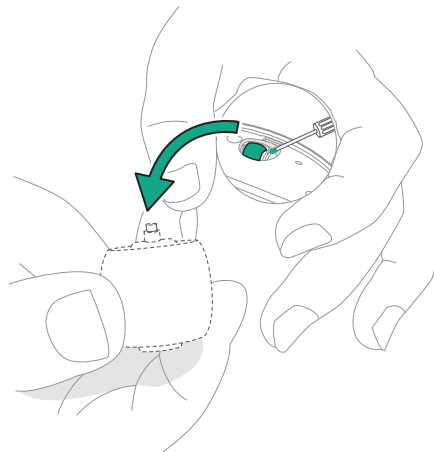


Dôležité: Univerzálne koliesko zaseknuté vlasmi a nečistotami môže spôsobiť poškodenie podlahy. Kryt univerzálneho kolieska nie je možné z Robota vybrať. Na účely údržby je možné pomocou nástroja vybrať iba samotné univerzálne koliesko.

Vyčistíte zadné pomocné koliesko

Pomocou nástroja vypáčte zadné pomocné koliesko a posuňte ho sprava doľava, aby ste ho uvoľnili z kovového hriadeľa. Vysuňte zadné pomocné koliesko a potom pomocou čistiacej kefky odstráňte vlasy a nečistoty z priestoru za ním.


Zadné pomocné koleso

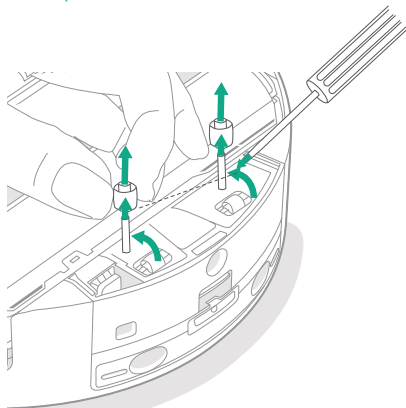


Vyčistíte nabíjacie kontakty a senzory

Nabíjacie kontakty a snímače utrite čistou, suchou handričkou.

Nabíjacie kontakty

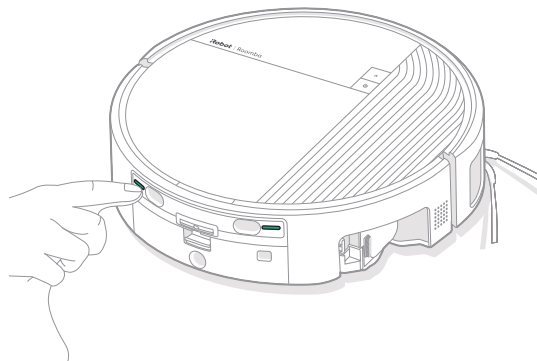


Senzory

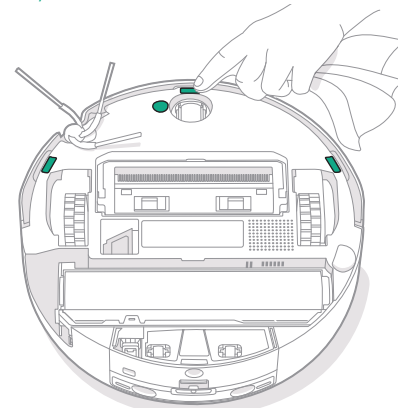


Dôležité: Nestriekajte čistiaci roztok ani vodu na senzory alebo otvory senzorov.

Vyčistite nádržku na špinavú vodu


- 1 Zatlačte na tlačidlo na uvoľnenie nádržky na špinavú vodu a vyberte nádržku.

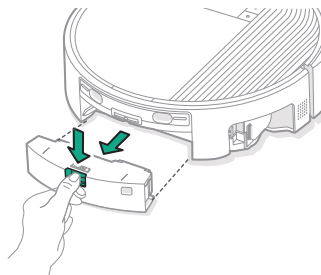


- 2 Odklopte kryt nádoby na špinavú vodu.

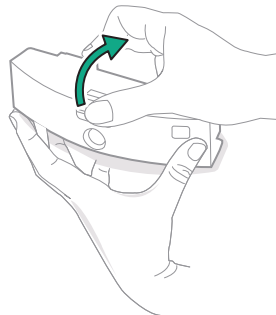


- 3 Vylejte špinavú vodu, opláchnite nádobu pod čistou vodou a utrite všetky zvyšky.

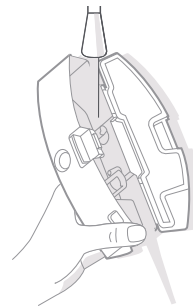


- 4 Opláchnite a utrite všetky zvyšky z horného povrchu nádoby.

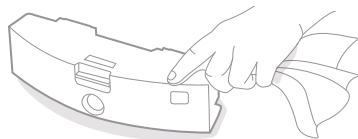

- 5 Utrite všetky zvyšky zo spodnej časti robota. Táto oblasť musí zostať bez zvyškov, aby sa zabezpečilo, že sa nádržka správne zasunie do robota.

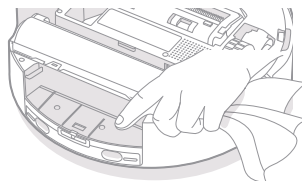


- 6 Znovu vložte nádobu na špinavú vodu do robota. Keď bezpečne zapadne na svoje miesto, budete počuť "cvaknutie".

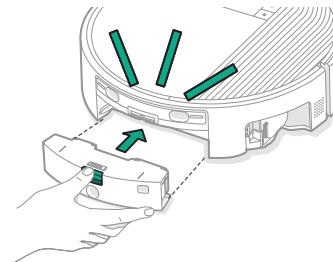


Dôležité: Nádržku na špinavú vodu neumývajte v umývačke riadu. Nádobu dôkladne vyčistite, aby sa zachoval optimálny čistiaci výkon.

Vyčistite valcový mop

- 1 Stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo valcového mopu na boku a potom pomaly vodorovne vytiahnite valcový mop.

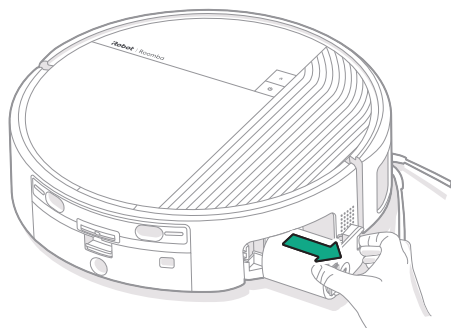


- 2 Vyčistite a opláchnite valcový mop a potom ho nechajte vyschnúť na vzduchu pri izbovej teplote.

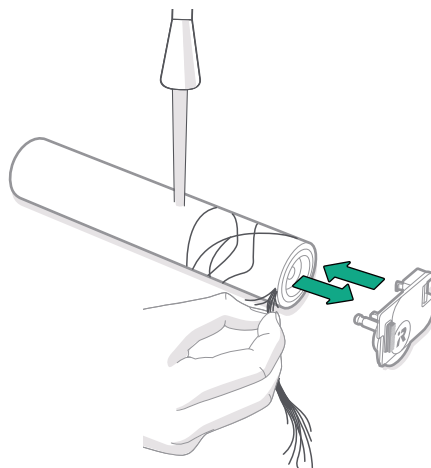

Poznámka: Pri odstraňovaní koncovky valcového mopu ju vytiahnite miernou silou. Pri opätovnej inštalácii ju pevne zatlačte na miesto.


- 3 Zarovnajzte valcový mop s koncovým uzáverom, zatlačte ho dovnútra a pevne stlačte, kým nezačujete „cvaknutie“, čo znamená, že je bezpečne na svojom mieste.

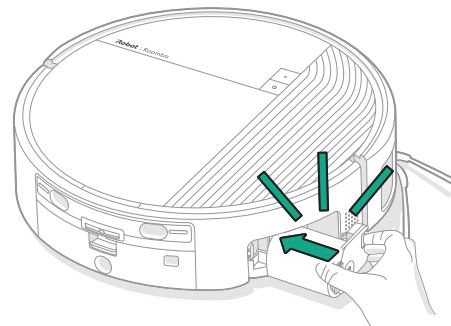


Poznámka: Pri inštalácii valcového mopu sa uistite, že zelené uvoľňovacie tlačidlo na koncovke je umiestnené v pravom hornom rohu. Zarovnajzte koncovku s robotom, potom ju vodorovne zatlačte dovnútra, kým nezačujete „cvaknutie“, čo znamená, že je bezpečne na svojom mieste.

Vyčistite drážku škrabky valcového mopu


- 1 Stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo na boku a potom pomaly vodorovne vytiahnite valcový mop.

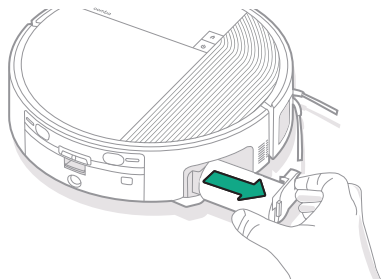


- 2 Otočte robot, potlačte ľavú stranu drážky škrabky valcového mopu dopredu a vytiahnite ju doľava.

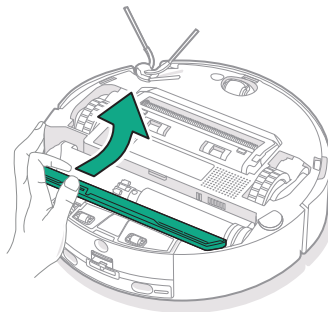

- 3 Opláchnite alebo utrite drážku škrabky valcového mopu.

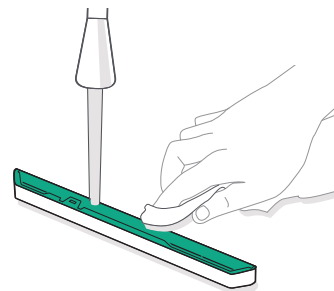


- 4 Zarovnajte drážku škrabky valcového mopu so štrbinou vpravo, zasuňte ju a pevne zatlačte ľavú stranu dozadu, aby ste ju zaistili.

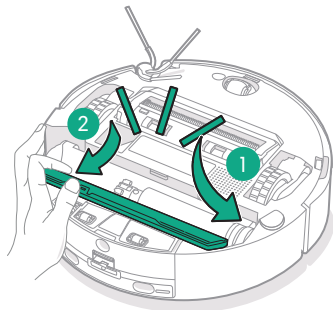


Dôležité: Uistite sa, že je drážka škrabky valcového mopu správne nainštalovaná. Ak nie je bezpečne upevnená, valcový mop sa bude ťažko znova inštalovať.

Vyčistíte zberný kôš robota a filter


1 Zdvihnutím nahor odoberte vrchný kryt robota.

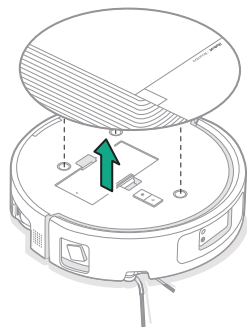


2 Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na nečistoty a zásobník na nečistoty vyberte.

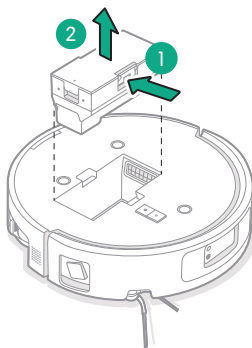


3 Otvorte kryt zásobníka na nečistoty a vyberte filter.

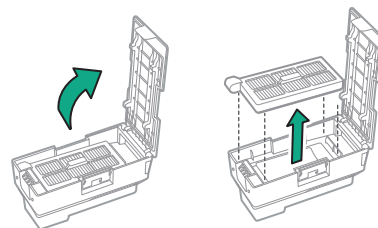

4 V prípade potreby filter opláchnite čistou vodou. Pred opätovným vložením ho nechajte úplne vyschnúť.

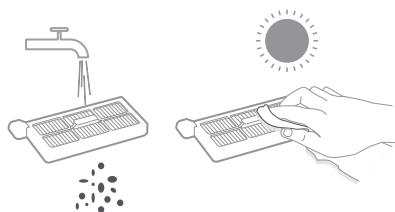


5 Vyprázdnite a vyčistite prach a nečistoty zo zásobníka na nečistoty.

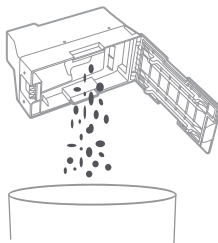


Dôležité: Kryt filtra je umývateľný, ale pred opätovným vložením do nádoby na prach ho musíte nechať úplne vyschnúť na vzduchu. Nádobu na prach neumývajte v umývačke riadu. Na čistenie filtra nepoužívajte kefu ani prsty. Nádobu na prach a filter umývajte len čistou vodou. Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok.

- 6 Znovu nasadte kryt filtra na filter. Nainštalujte filter. Znovu vložte zberný kôš do robota.

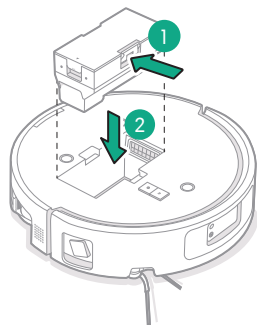

- 7 Zatvorte vrchný kryt robota.

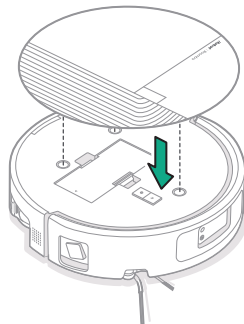

Starostlivosť a údržba stanice


Aby stanica fungovala čo najlepšie, dodržiavajte postupy uvedené na nasledujúcich stranách.

Komponent	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny*
Nabíjacie kontakty stanice	Mesačne	-
Senzory	Čistite mesačne	-
Oblasť vysielania signálu na návrat do stanice	Čistite mesačne	-
Čistiaca podložka	Čistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	-
Nádržka na čistú vodu	Podľa potreby opláchnite a vymeňte vodu	-
Nádržka na špinavú vodu	Podľa potreby opláchnite a vyprázdňte	-
Nájazdová doska	Čistite mesačne	-
Vrecúško na prach	-	Vymieňajte podľa potreby
Kazeta s čistiacim prostriedkom	-	Vymieňajte podľa potreby

* Frekvencia výmeny sa môže líšiť. V prípade viditeľného opotrebovania komponenty vymeňte.

Očistite nabíjacie kontakty stanice a infračervené okienko



- 1 Skontrolujte komponenty a uistite sa, že na nich nie sú žiadne nečistoty. Opatrne utrite čistou suchou handričkou.

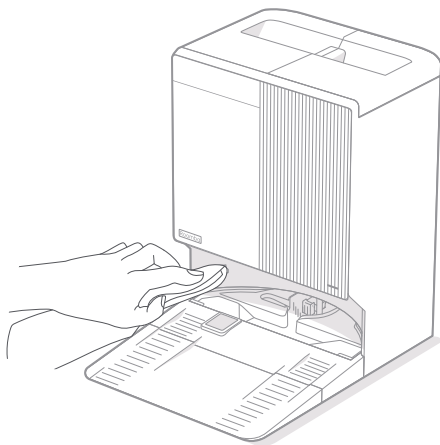


Dôležité: Nestriekajte čistiaci roztok ani vodu na senzory alebo otvory senzorov.

Vyčistite čistiacu podložku

- 1 Opatrne opláchnite alebo utrite nečistoty v čistiacej podložke a okolo nej. Uistite sa, že plniaci otvor na čistou vodu a nasávací otvor na špinavú vodu nie sú blokované žiadnymi prekážkami. Na odstránenie odolných nečistôt môžete použiť jemné mydlo a špongiu.

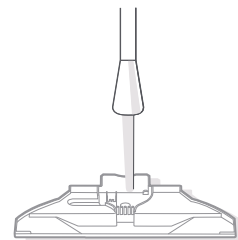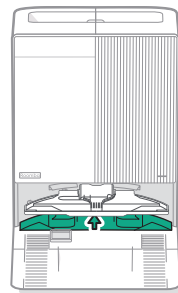


- 2 Po čistení sa uistite, že je čistiaca podložka bezpečne nainštalovaná na svojom mieste.

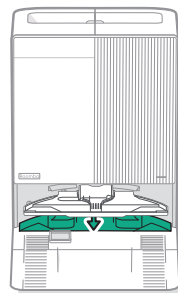


Vyčistíte nádržky na vodu

- 1 Vyberte a vyčistite nádržku na špinavú vodu, aby ste predišli zápachu a plesniam.

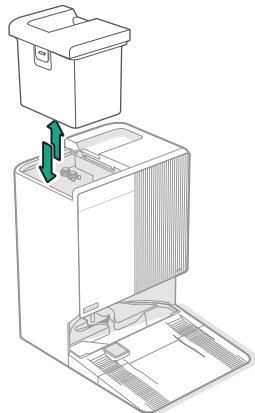


- 2 Vyprázdnite nádržku na špinavú vodu a vypláchnite ju čistou vodou.

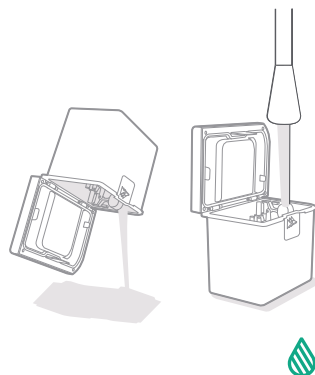


- 3 Obe nádržky opláchnite vodou izbovej teploty. Na odstránenie odolných nečistôt možno použiť špongiu.



- 4 Doplňte nádržku na čistú vodu čistou vodou.

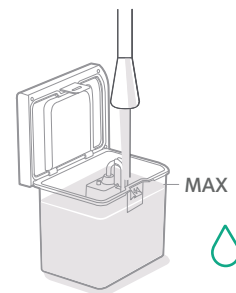


- 5 Vložte obe nádržky späť do stanice.

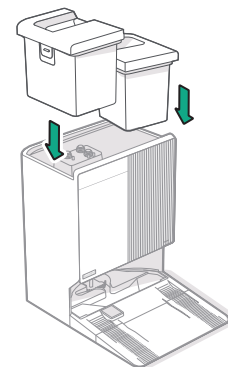

Dôležité: Plaváky v nádržke na čistú vodu a nádržke na špinavú vodu sú pohyblivé časti. Pri ich čistení buďte opatrní, aby ste predišli poškodeniu ich funkcie. Nádržky nedávajte do umývačky riadu. Pred opätovným inštalovaním sa uistite, že západky nádrží sú bezpečne zatvorené.

Vymeňte čistiaci roztok


Odstráňte panel stanice a položte ho na stabilný povrch. Ako je znázornené na obrázku, vyberte a zlikvidujte prázdnu kazetu s čistiacim prostriedkom, potom vezmite nový čistiaci roztok a nainštalujte ho na určené miesto. Zatláčajte čistiaci roztok dovnútra, kým nebude správne nainštalovaný.

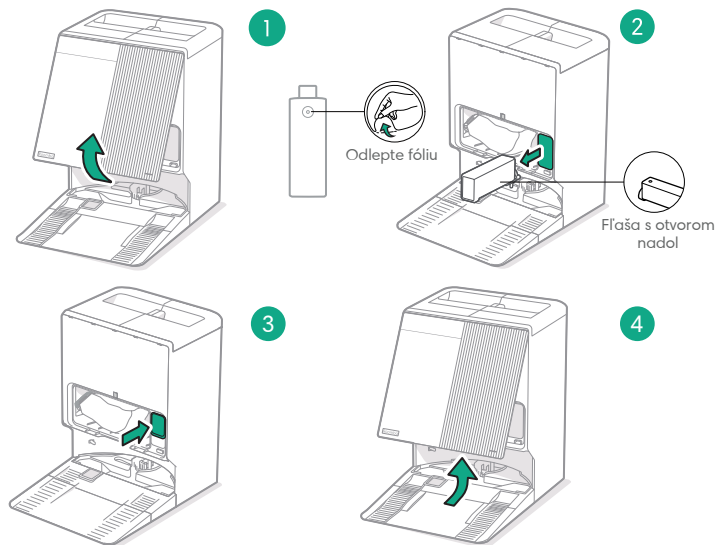

*** Dôležité:** Koncentrát na mopovanie Roomba® StayClean™ je v súčasnosti jediný čistiaci roztok schválený na použitie s týmto produktom. Nepoužívajte žiadny iný čistiaci roztok.

Vymeňte vrecúško na nečistoty

- 1 Keď je potrebné vymeniť vrecúško na nečistoty, otvorte panel stanice, potiahnutím rukoväte vrecúška na nečistoty vrecúško vyberte a zlikvidujte ho. Vložte nové vrecúško na nečistoty a zatlačte rukoväť do otvoru, pričom sa uistite, že je správne nainštalované.
- 2 Zarovnajte západky a znovu pripevnite panel stanice. Keď bezpečne zapadne na miesto, budete počuť cvaknutie.

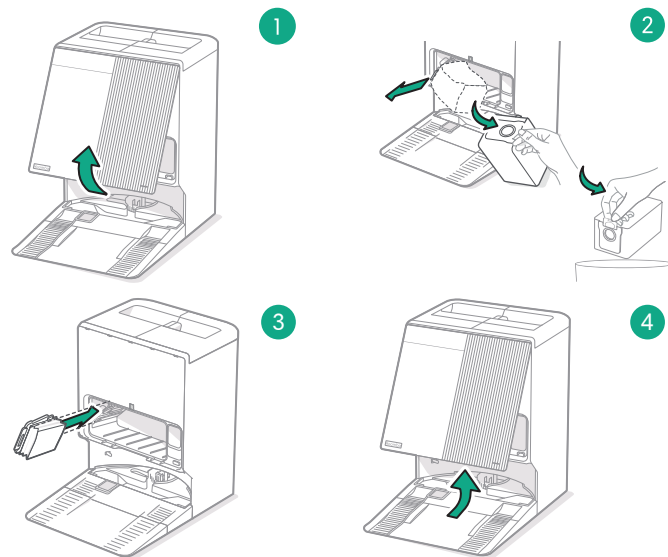

Riešenie problémov

Chybové indikácie	Riešenia
Nedá sa zapnúť	Batéria je slabá. Pred použitím úplne nabite.
Nedá sa spustiť: slabá batéria	Nechajte robota dostatočne nabiť batériu a skúste to znova.
Nepodarilo sa dosiahnuť dokovaciu stanicu	Uistite sa, že je cesta voľná, aby sa robot mohol vrátiť do svojej stanice. Skontrolujte, či je stanica zapojená do siete a nachádza sa na svojom pôvodnom mieste.
Nezvyčajný hluk počas čistenia	V hlavnej kefe, bočnej kefe, ľavom/pravom kolese alebo vo valcovom mope môžu byť zamotané cudzie predmety. Vypnite robota a vyčistite ho.
Znížený výkon čistenia alebo vypadávanie nečistôt	Nádoba na prach je plná. Vyčistite ju. V hlavnej kefe sú zamotané cudzie predmety. Vyčistite ju.
Robot je offline	Slabý signál siete Wi-Fi. Uistite sa, že robot je v oblasti s dobrým pokrytím siete Wi-Fi. Pripojenie k sieti Wi-Fi je abnormálne. Obnovte nastavenia siete Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu aplikáciu a potom sa skúste pripojiť znova.
Nedá sa nabíjať	Uistite sa, že okolo stanice je dostatok miesta a že nabijacie kontakty na stanici sú bez prachu a prekážok. Teplota okolia je príliš nízka (pod 0 °C) alebo príliš vysoká (nad 40 °C).

Chybové indikácie	Riešenia
Nedá sa pripojiť k aplikácii	Uistite sa, že stanica aj robot sú v dosahu siete Wi-Fi so silným signálom. Pred opätovným spárovaním resetujte Wi-Fi podľa pokynov v príručke.
Nedá sa umyť mop	V nádržke na čistú vodu v stanici nie je voda. Doplníte čistú vodu. Vývod čistej vody je zablokovaný. Odstráňte prekážku. Čistiaca podložka stanice je plná. Vyčistite podložku. Čistiaca podložka nie je nainštalovaná. Nainštalujte ju. Nádržka na špinavú vodu je plná. Vyprázdnite ju.
Hlavná kefa je zaseknutá	Odstráňte prekážky alebo zamotané vlákna z kefy, aby sa mohla voľne otáčať
Hlavná kefa zamotaná. Vyčistiť a pokračovať	V hlavnej kefe sú zamotané cudzie predmety. Vyčistite a reštartujte úlohu.

Riešenie problémov

Chybové indikácie

Riešenia

Bočná kefa je zaseknutá

Odstráňte zamotané vlákna a nečistoty z bočnej kefy, aby sa mohla voľne otáčať.

Ľavé koleso je zaseknuté/
Pravé koleso je zaseknuté

Niekoľkokrát zatlačte ľavé/pravé koleso nahor a nadol a potom ním otočte, aby ste uvoľnili zachytené nečistoty. Malo by sa voľne otáčať.

Očistite senzory proti pádu

Spodné senzory proti pádu očistite mäkkou suchou handričkou, aby sa zabezpečila presná detekcia schodov. Položte robota na podlahu a stlačením tlačidla štart obnovte upratovanie.

Modul navigácie a vyhýbania sa prekážkam je zablokovaný, utrite ho a pokračujte

1. Modul navigácie a vyhýbania sa prekážkam je zablokovaný. Utrite prekážku alebo cudzí predmet;
2. Ak čistenie nie je potrebné, presuňte robota na nové miesto a reštartujte ho.

Robot je zaseknutý

Presuňte ho na voľné miesto a stlačením tlačidla napájania pokračujte. Odstráňte prekážky a otvorte dvere.

Nie je možné spustiť: zaseknutý v zakázanej zóne

Presuňte robota zo zakázanej zóny, aby mohol začať svoj nový program.

Nedá sa spustiť: zistili sa schody alebo zráz

Presuňte robota na iné miesto a skúste to znova.

Chybové indikácie

Riešenia

Robot je nadvihnutý

Robot zistil, že visí vo vzduchu. Presuňte ho na iné miesto a začnite znova.

Batéria je príliš vybitá na čistenie

Umiestnite robota do stanice a nechajte ho dostatočne nabíť. Stav batérie môžete skontrolovať tu na karte Roboty.

Čistiaca podložka je plná. Skontrolujte potrubie na špinavú vodu a uistite sa, že je nádrž na špinavú vodu správne nainštalovaná

Najprv skontrolujte a vyprázdňte nádrž na špinavú vodu a uistite sa, že je nainštalovaná na svojom mieste. Potom odstráňte vlasy a iné prekážky z čistiaceho filtra a nasávacieho otvoru stanice.

Technické špecifikácie robota

Zoznam snímačov robota

Názov	Množstvo	Funkcia	Rozsah detekcie / pracovná vzdialenosť
Modul navigácie a vyhýbania sa prekážkam	x 1	Lokalizácia, navigácia & vyhýbanie sa prekážkam	Radarová navigácia 0,08 m–12 m Vyhýbanie sa prekážkam 0,05–0,32 m
Gyroskop IMU	x 1	Ovládanie pohybu	/
Akcelerometer	x 1	Ovládanie rýchlosti	/
Bočný jednolúčový laserový snímač okrajov	x 1	Čistenie hrán	1,5 cm–10 cm
Ultrazvukový senzor detekcie kobercov	x 1	Rozpoznávanie kobercov	30 mm
Snímač predného nárazníka	x 2	Ochrana proti kolízii	≤ 3 mm
TOF snímač detekcie podlahy	x 1	Detekcia zrázov	9 cm
Infračervený snímač detekcie podlahy	x 2	Detekcia zrázov	9 cm
Hallovo snímač detekcie nádoby na prach	x 1	Zisťuje, či je nainštalovaný zásobník na nečistoty	≤ 1 cm
Zadný infračervený senzor návratu	x 1	Návrat do stanice a párovanie	2–2,2 m
Hallovo snímač na detekciu nádržky na špinavú vodu	x 1	Zistí, či je nádržka na špinavú vodu vložená	≤ 1 cm
Hallovo snímač na detekciu plnej nádržky na špinavú vodu	x 1	Zistí, či je nádržka na špinavú vodu plná	< 0,3 mm

Zoznam snímačov dokovacej stanice

Názov	Množstvo	Funkcia	Rozsah detekcie / pracovná vzdialenosť
Hallovo snímač detekcie nádržky na čistú vodu	x 1	Zisťuje, či je nádržka na čistú vodu nainštalovaná alebo prázdna	≤ 1,5 cm
Hallovo snímač detekcie nádržky na špinavú vodu	x 1	Zisťuje, či je nádržka na špinavú vodu nainštalovaná alebo plná	≤ 1,5 cm
Hallovo snímač detekcie naplnenia čistiacej podložky	x 1	Zisťuje, či je čistiaca podložka plná	≤ 1,5 cm
Hallovo snímač detekcie čistiacej podložky	x 1	Deteguje, či je nainštalovaná čistiaca podložka	≤ 1,5 cm
Detekcia nedostatku čistiaceho roztoku	x 1	Zisťuje, či je v potrubí čistiaci roztok	/

Robot

Názov produktu	Robotický vysávač
Rozmery	354,5 x 354,5 x 99,8 mm
Kapacita batérie	Menovitá kapacita 4800 mAh Nominálna kapacita 5200 mAh
Čistá hmotnosť	~ 4,85 kg

Samočistiaca stanica

Rozmery dokovacej stanice	350 x 484 x 475 mm
Čistá hmotnosť dokovacej stanice	~ 8,15 kg

Technická podpora

Potrebujete ďalšiu pomoc? Sme tu na to, aby sme vám po-mohli.

Stiahnite si aplikáciu Roomba® Home alebo navštívte stránku global.irobot.com, kde získate podporu pre výrobky alebo kon-taktujte svoje miestne centrum podpory. Ak by ste aj napriek tomu potrebovali pomoc, zavolajte nášmu tímu starostlivosti o zákazníkov na čísle **0900 111 151**

Pracovný čas oddelenia starostlivosti o zákazníkov iRobot® v USA

pondelok až piatok 9:00 – 21:00

sobota a nedeľa 9:00 – 18:00

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

Pozrite si bezpečnostnú príručku, ktorá bola dodaná s vaším robotom, alebo navštívte stránku global.irobot.com



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všetky práva vyhradené. iRobot, Roomba a PerfectEdge sú registrované ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean a PrecisionVision sú ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance. Apple a App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple, Inc., registrované v Spojených štátoch amerických a iných krajinách. Google Play je ochranná známka spoločnosti Google LLC.