


Roomba® Max 875-877

Combo Robot + stanica AutoWash™


Používateľská príručka

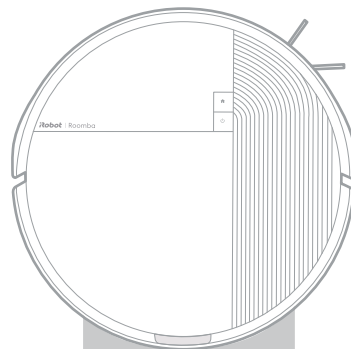

iRobot


Začíname

- 1 Odstráňte penové vložky z oboch strán robota. Odlepte ochrannú fóliu na prednej strane.

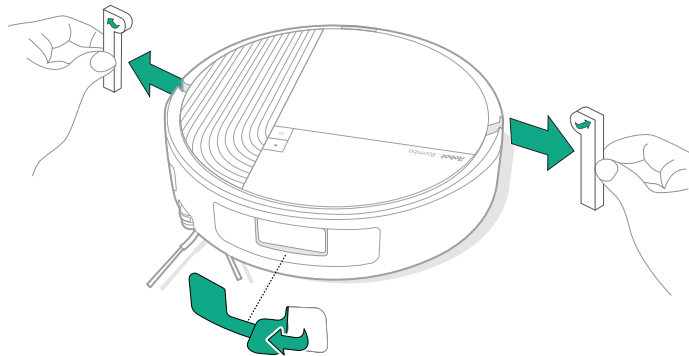


- 2 Nainštalujte bočnú kefu.

Zarovnajte bočnú kefu s montážnym stĺpikom na robotovi a zatlačte ju nadol, kým nezačujete „cvaknutie“.

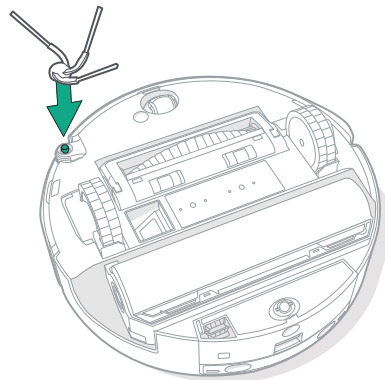

3 Umiestnite stanicu na tvrdú a rovnú podlahu.

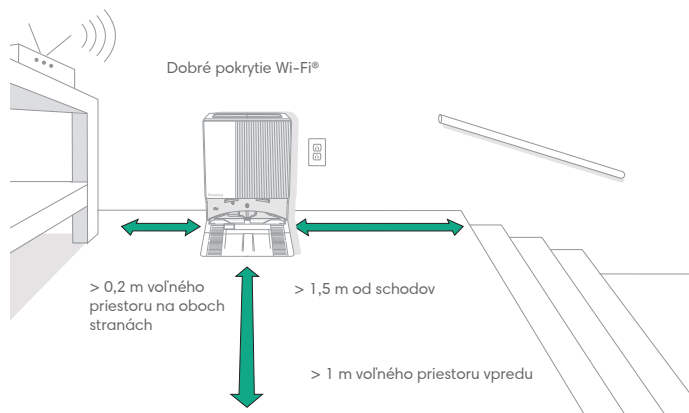


Poznámka:

- Stanicu chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uistite sa, že priestor v okolí stanice je bez prekážok, aby sa robot mohol úspešne vrátiť do stanice.
- Neumiestňujte stanicu na koberec.




VAROVANIE: Aby ste predišli pádu robota zo schodov, uistite sa, že je stanica umiestnená vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od schodov.

4 Zapojte stanicu.

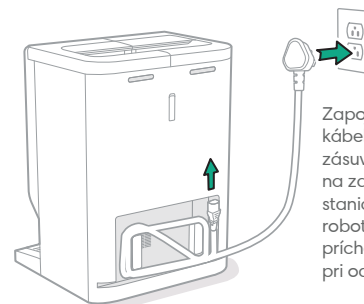


Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Naviňte kábel na zadnej strane stanice tak, aby robotovi neprekážal pri príchode k stanici ani pri odchode od nej.

5 Zarovnajte stanicu a nainštalujte nábehovú dosku. Pevne zatlačte, kým nezacvakne na svoje miesto.

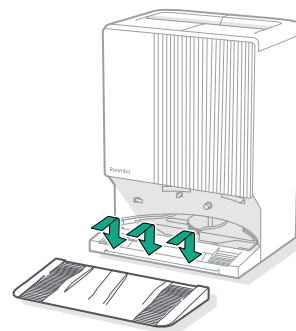

6 Nainštalujte čistiaci roztok.


1. Odstráňte panel stanice a položte ho na stabilný povrch.
2. Vložte kazetu s čistiacim prostriedkom do určenej polohy, ako je znázornené na obrázku. Zatláčajte kazetu dovnútra, kým nebude správne nainštalovaná.

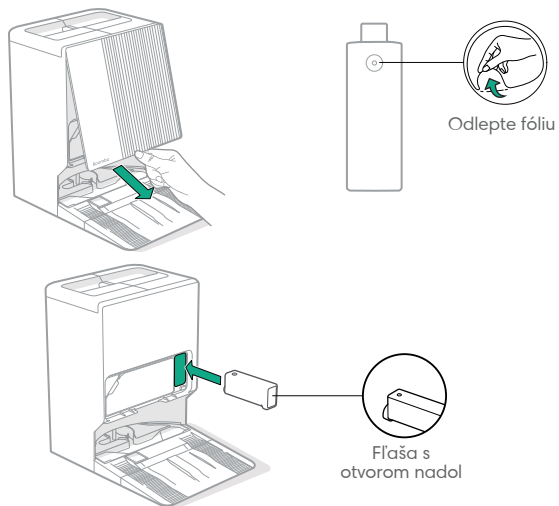


Dôležité: 1. Nepoužívajte neoficiálny čistiaci roztok ani žiadne iné čistiace prostriedky, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.
2. Stanica automaticky dávkuje čistiaci roztok. Neodporúča sa manuálne pridávať čistiaci roztok do nádržky na čistú vodu.
3. Keď sa čistiaci roztok v stanici minie, okamžite ho vymeňte za určený čistiaci roztok, aby sa zachoval čistiaci výkon.

7 Naplňte čistou vodou.

Vyberte nádržku na čistú vodu (vpravo) zo stanice. Naplňte nádržku na čistú vodu čistou vodou.

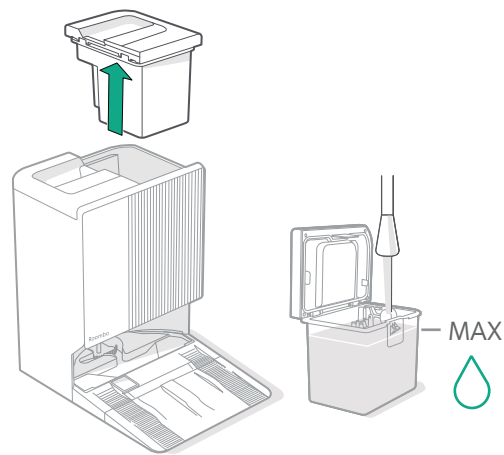

8 Zapnite a prebud'te robota.

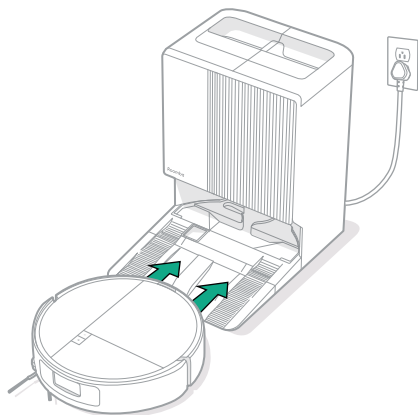

Umiestnite robota pred stanicu v smere znázornenom na obrázku a pomaly ho potlačte dopredu, kým sa nedotkne nabíjacích kontaktov stanice. Indikátor bude svietiť bielo, čo znamená, že sa robot zapína. Potom budete počuť hlasovú výzvu, ktorá znamená, že robot je úplne zapnutý a prebudený.



Poznámka:

- Pri prvom použití po zapnutí stanice jemne zatlačte robot do stanice, aby sa prebudil.
- Pri používaní robota v novom prostredí ho nechajte spustiť zo stanice, aby sa vytvorila nová mapa.
- Hoci sa robot dodáva s malým množstvom zostatkového nabitia, pred prvým cyklom vysávania sa odporúča nabíjať ho 4 hodiny.
- Ak chcete robot vybrať zo stanice, posuňte ho k sebe a potom ho vytiahnite.
- Nové výrobky sú pred opustením továrne podrobené testovaniu vodou, takže sa v nich môže nachádzať malé množstvo zvyškovej vody. Je to normálne.

9 Stiahnuť.

Naskenujte QR kód pomocou fotoaparátu na svojom mobilnom zariadení alebo vyhľadajte Roomba® Home v obchode s aplikáciami. Aplikácia Roomba® Home a pripojenie k sieti Wi-Fi sú nevyhnutné na dokončenie nastavenia. Aplikácia Roomba® Home vás prevedie konfiguráciou siete.

Pridať zariadenie.

Po zapnutí robota ťuknite na "Pripojiť" a nakonfigurujte sieť.



Po nastavení robota v aplikácii budete môcť:


- Riadiť, kedy, kde a ako bude upratovať
- Nastaviť časové plány
- Prispôbiť možnosti vysávania
- Získať prístup k tipom, trikom a najčastejším otázkam




Dôležité: Pripojenie Wi-Fi podporuje len 2,4 GHz sieť; 5 GHz sieť nie sú podporované.

Informácie o vašom robotovi Roomba®

Pohľad zhora

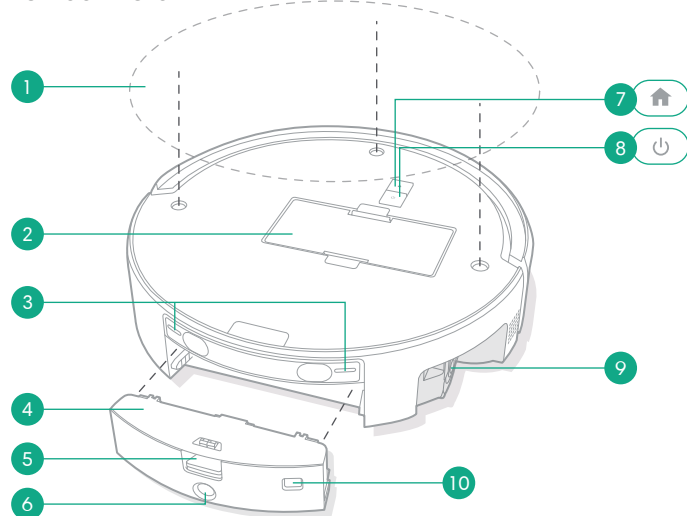


- | | |
|--|--|
| 1 Vrchný kryt robota | 7 Tlačidlo Domov |
| 2 Nádobka na prach robota | 8 Vypínač |
| 3 Nabíjacie kontakty | 9 Tlačidlo na uvoľnenie valcového mopu |
| 4 Nádržka robota na špinavú vodu | 10 Tlačidlo na odsávanie špinavej vody |
| 5 Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na špinavú vodu | |
| 6 Plniaci otvor na čistú vodu | |

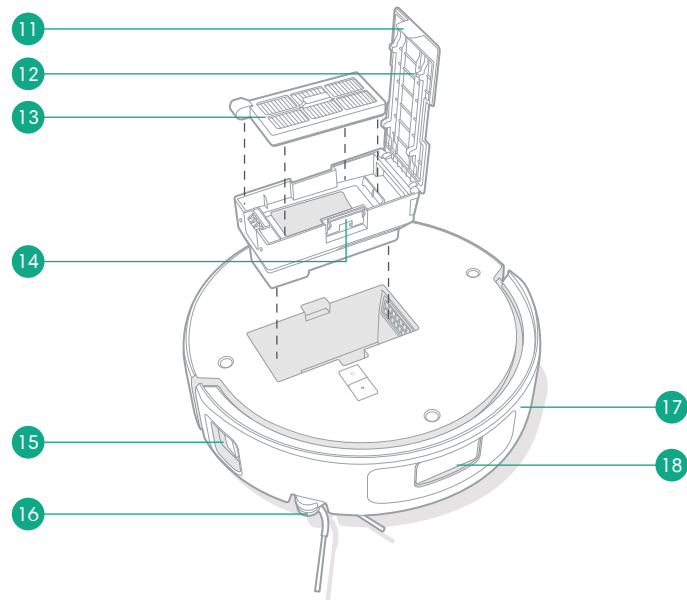

- | | |
|--|--|
| 11 Tlačidlo na uvoľnenie krytu filtra | 17 Snímač predného nárazníka |
| 12 Kryt filtra | 18 Modul navigácie a vyhýbania sa prekážkam + prísветlenie |
| 13 Filter | |
| 14 Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na prach | |
| 15 Bočný jednorúčový laserový snímač okrajov | |
| 16 Bočná kefa | |

Pohľad zdola

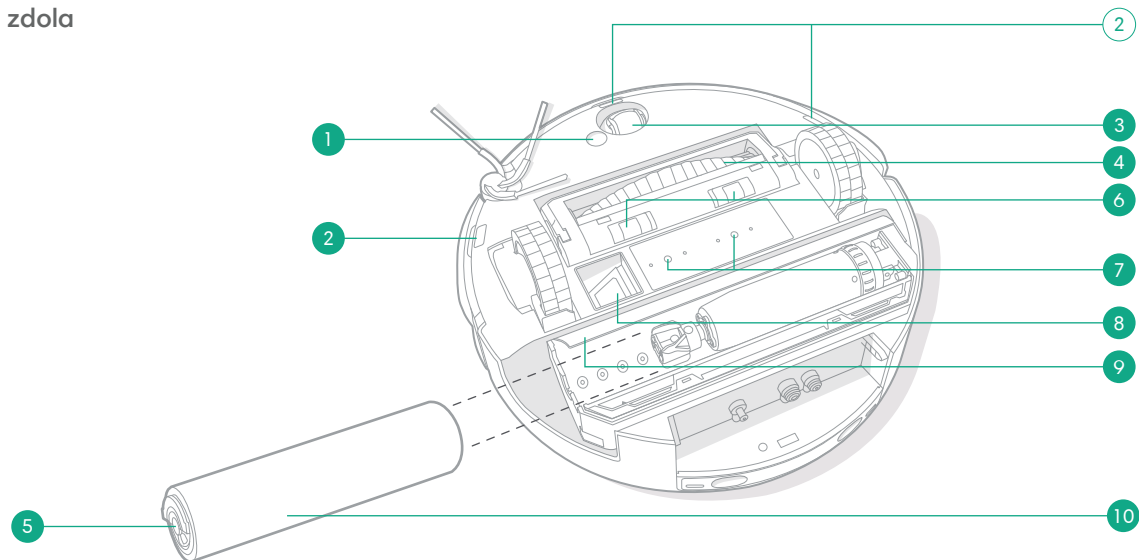

1 Ultrazvukový senzor detekcie kobercov

2 Schodový senzor

3 Zdvíhacie univerzálne koleso

4 Hlavná kefa

5 Tlačidlo uvoľnenia valcového mopu

6 Tlačidlo na uvoľnenie krytu hlavnej kefy

7 Rozprašovacia dýza


8 Otvor na odsávanie nečistôt

9 Kryt valcového mopu (len na koberoch)

10 Valcový mop


Informácie o vašej samočistiacej stanici

Pohľad spredu

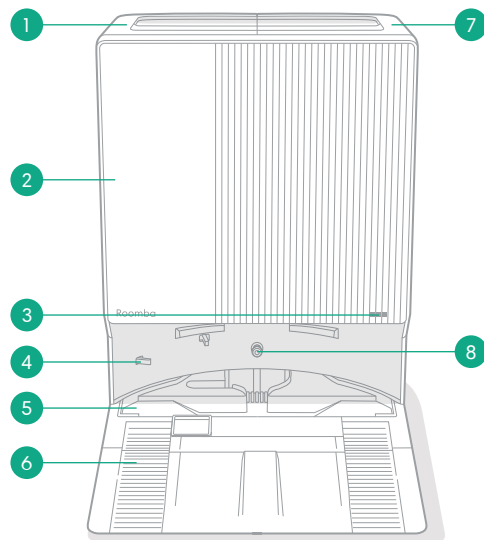


- 1 Nádržka na špinavú vodu
- 2 Panel stanice (Ak chcete vybrať alebo vložiť vrecúško na nečistoty a čistiaci roztok, odstráňte tento panel)
- 3 Svetelný indikátor
- 4 Vypúšťacia tlačná tyč
- 5 Čistiaca podložka

Pohľad zozadu

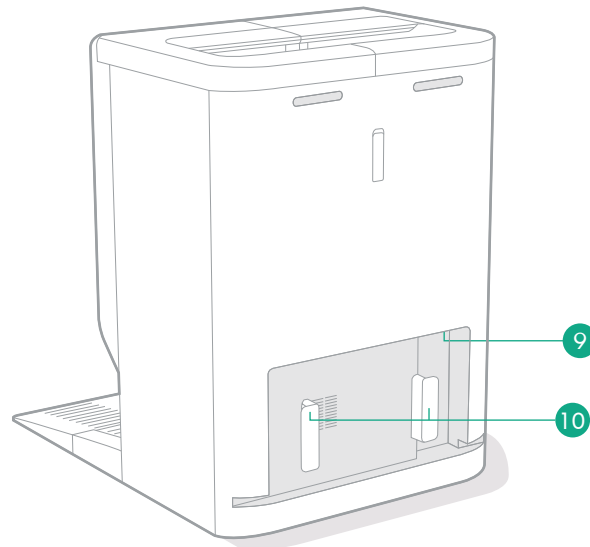


- 6 Nájazdová doska
- 7 Nádržka na čistú vodu
- 8 Prívod vody
- 9 Vstup pre napájací kábel
- 10 Drážka na vedenie kábel

Pohľad zvnútra

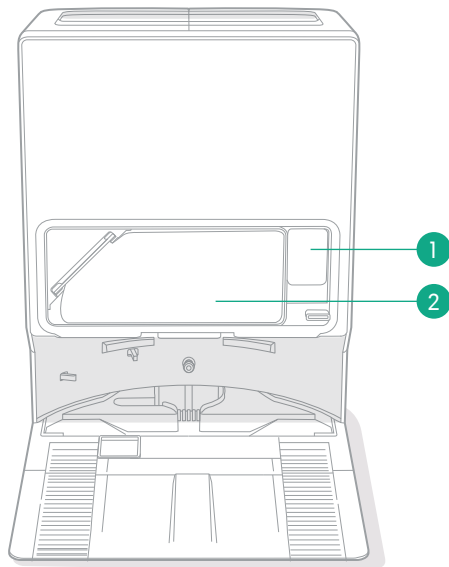

- 1 Čistiaci roztok
- 2 Vrecúško na nečistoty

Pohľad zhora

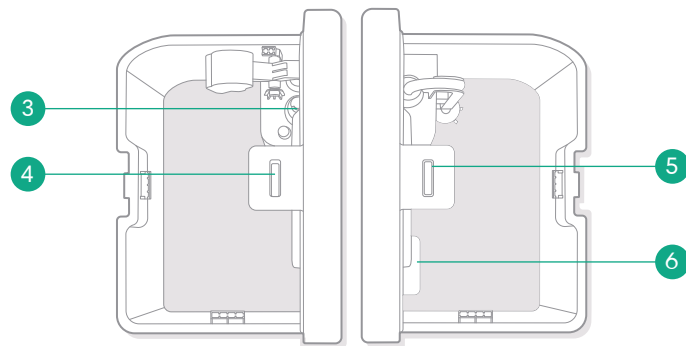

- 3 Prívod nádržky na špinavú vodu
- 4 Západka veka nádržky na špinavú vodu
- 5 Západka veka nádržky na čistú vodu
- 6 Modul inhibítora vodného kameňa

Nabíjanie

Znázornenie svetelných indikátorov

 	Biela	Pohotovostný režim / Upratovanie / Návrat do stanice
	Pulzujúca biela	Zapínanie / Nabíjanie / Prípojenie k sieti Wi-Fi / Prebieha aktualizácia firmvéru
	Blikajúca biela	Návrat do stanice po prerušení / Stiahovanie aktualizácie firmvéru / Prebieha obnovenie výrobných nastavení.
	Blikajúca červená	Chyba robota
	Svetlo vypnuté	Vypnuté / Režim spánku

Dobíť a obnovenie upratovania

Keď sa robot potrebuje dobíť, vráti sa do stanice. Keď sa dostatočne nabije na dokončenie zostávajúcej úlohy upratovania, bude pokračovať v upratovaní tam, kde prestal.

Pohotovostný režim

Robot spotrebúva v stanici malé množstvo energie. Keď sa dlhší čas nepoužíva, môžete stlačiť a podržať tlačidlo napájania na 10 sekúnd, čím robota vypnete. Ak ho chcete znova zapnúť, stlačte tlačidlo napájania na 3 sekundy.

Ovládanie tlačidlami

 Tlačidlo Domov	Stlačte	Ak je robot mimo stanice	Poslať robota späť do stanice
		Ak je robot v stanici	Umyť valcový mop
	Dvakrát stlačte	Ak je robot mimo stanice	Aktivovať bodové čistenie
	Stlačte a podržte toto tlačidlo na 10 s a do 5 s stlačte tlačidlo napájania	Obnovenie výrobných nastavení	
 Vypínač	Stlačte	Spustiť/pozastaviť upratovanie	
	Stlačte a podržte 3 s	Zapnutie	
	Stlačte a podržte 10 s	Vypnutie (s tónom vypnutia)	
	Stlačte a podržte na 15 s	Vynútené vypnutie	

Indikátor LED stanice



- Pulzujúca biela: Čistenie
- Svetí nabielo: Pohotovostný režim
- Blikajúca červená: Porucha stanice
- Indikátor LED nesvieti: Vypnutie (robot je v stanici)

Poznámka: Skutočné správanie kontroliek LED robota a stanice sa môže zmeniť v dôsledku aktualizácií softvéru.

Nastavenia čistenia

Robot automaticky preskúma vašu domácnosť a bude ju čistiť v systematických radoch. Ak sa počas čistiaceho cyklu vybije batéria, robot sa vráti do stanice a potom bude pokračovať v čistení tam, kde prestal.



Tipy:

Pred čistením odstráňte z podlahy nadmerný neporiadok.
Časté používanie robota udrží vaše podlahy čisté.

Ak si nie ste istí, či robot dokončil čistenie alebo je pozastavený, skontrolujte jeho stav v aplikácii Roomba® Home.



- Poznámka:**
1. Na dokončenie nastavenia je potrebná aplikácia Roomba® Home a pripojenie k sieti Wi-Fi. Mobilnú aplikáciu možno použiť na čistenie konkrétnych miestností, nastavenie postupov čistenia a vytváranie automatizácií a plánov. Na ovládanie čistenia dôrazne odporúčame používať aplikáciu Roomba® Home.
 2. Roboty Roomba® sú všeobecne navrhnuté na vysávanie väčšiny typov podláh. Neodporúčame používať funkcie mapovania na nezapečatených podlahách z tvrdého dreva alebo na určitých laminátových/vinylových podlahách z dôvodu možného poškodenia podlahy a/alebo podkladu vodou.

Bodové čistenie

Keď je robot mimo stanice, dvojitém stlačením tlačidla Domov spustíte lokálne vysávanie vo vybranej oblasti. Po dokončení lokálneho vysávania robot ukončí svoj čistiaci cyklus.

Stlačením tlačidla Domov ho pošlete späť do stanice.

Automatické vyprázdňovanie

Keď sa váš robot vráti do stanice na konci každého cyklu vysávania, automaticky vykoná automatické vyprázdnenie. Stlačením tlačidla „Vyprázdniť“ v aplikácii spustíte automatické vyprázdnenie, keď je robot v stanici nečinný.

POZNÁMKA:

- Automatické vyprázdňovanie sa neaktivuje, keď sa robot vráti do stanice na nabíjanie kvôli slabej batérii; aktivuje sa až po dokončení úlohy.
- Automatické vyprázdňovanie môže zlyhať, ak sa v aplikácii spustí príliš často v krátkom časovom úseku.

Umývanie valcového mpu

Váš robot sa po dokončení upratovania vráti do stanice, aby vypral svoj valcový mop.

POZNÁMKA:


- Proces umývania sa preruší, ak sa stanica vypne, robot opustí stanicu, nádržka na špinavú vodu je plná alebo nádržka na čistú vodu nie je správne nainštalovaná. Pred spustením umývacieho cyklu skontrolujte tieto podmienky.
- Prejdite do aplikácie Roomba® Home, kde môžete manuálne spustiť pranie valcového mpu alebo zmeniť nastavenia prania valcového mpu.



Dôležité: Valcový mop neperte v práčke ani neumývajte v umývačke riadu.

Vysávanie a mopovanie

Ak chcete začať upratovať, vráťte robota do stanice a potom použite aplikáciu alebo stlačte tlačidlo napájania.

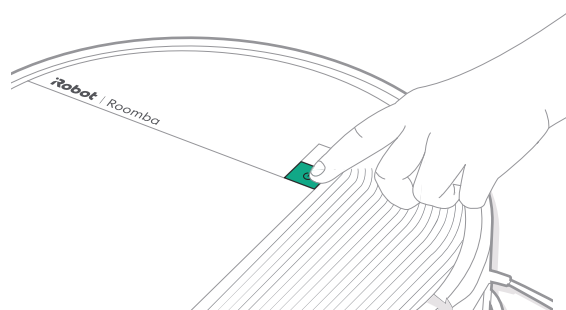


Poznámka: Váš robot má predvolený režim vysávania a následného mopovania. Ak chcete použiť režim iba vysávania / iba mopovania, upratovať konkrétne miestnosti alebo prispôbiť úlohu upratovania, nastavte to v aplikácii Roomba® Home.


Spustenie upratovania z dokovacej stanice

Ak sú nádržka na čistú vodu a nádržka na špinavú vodu pripravené, prejdite na krok 5.


- 1 Nadvihnutím vyberte nádržku na čistú vodu a nádržku na špinavú vodu.

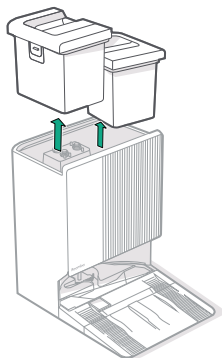


- 3 Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu. Naplňte nádržku na čistú vodu čistou vodou.

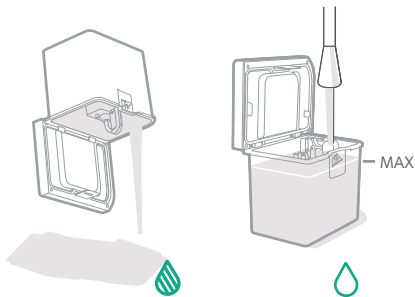

- 2 Nadvihnutím západky na nádržke ju otvorte.

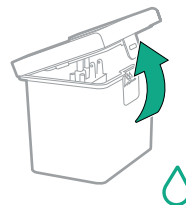


- 4 Zatvorte a zaistite veká nádržíek. Umiestnite nádržky späť na stanicu.

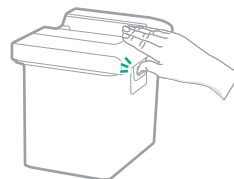

Dôležité: Pred opätovnou inštaláciou sa uistite, že je západka správne zatvorená a že sú nádrže správne usadené, aby sa zabránilo únikom.

- 5 Ak chcete začať upratovať, vráťte robota do stanice a použite aplikáciu alebo stlačte tlačidlo napájania.

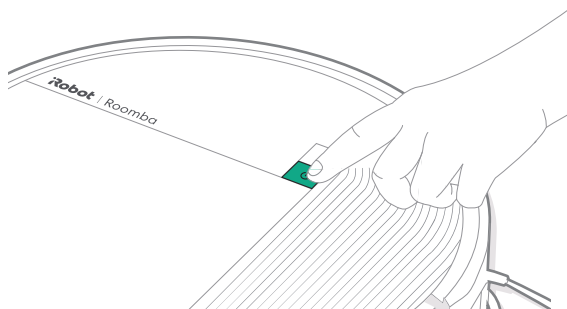

Starostlivosť a údržba robota

Aby váš robot fungoval čo najlepšie, pravidelne vykonávajte nižšie uvedené úkony základnej starostlivosti a údržby.


Aplikácia Roomba® Home poskytuje personalizované pripomienky na výmenu príslušenstva a dôležitú údržbu. Ďalšie inštruktážne videá si môžete pozrieť v aplikácii Roomba® Home. Ak si všimnete, že robot zbiera menej nečistôt, vymeňte filter nádoby na prach a vyčistite kefy.

Komponent	Frekvencia údržby	Výmena*
Bočná kefa	Čistite raz za mesiac	Podľa potreby, odporúča sa každé 3–6 mesiacov
Hlavná kefa	Čistite raz za mesiac	Podľa potreby, odporúča sa každé 3–6 mesiacov
Valcový mop	Čistite podľa potreby	Podľa potreby, odporúča sa každé 3–6 mesiacov
Drážka škrabky valcového mpu	Čistite podľa potreby	–
Filter zásobníka	Čistite podľa potreby	Každých 6–12 mesiacov
Nádžka na špinavú vodu	Čistite podľa potreby	–
Nádoba na prach	Čistite podľa potreby	–
Nabíjacie kontakty/Zadné dokovacie svetlo	Čistite raz mesačne alebo podľa potreby	–
Zdvíhacie koleso	Čistite každé 4 týždne (raz týždenne, ak máte domáce zvieratá)	–
Kolieska	Čistite raz mesačne alebo podľa potreby	–
Senzory (modul navigácie a vyhýbania sa prekážkam, senzor hrán, senzor zrúzu atď.)	Čistite raz mesačne alebo podľa potreby	–

* Frekvencia výmeny sa môže líšiť. V prípade viditeľného opotrebovania komponenty vymeňte.

Čistenie bočnej kefy


Potiahnutím vyberte bočnú kefu. Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty a potom bočnú kefkú znova nainštalujte. Keď bezpečne zapadne na miesto, budete počuť cvaknutie.

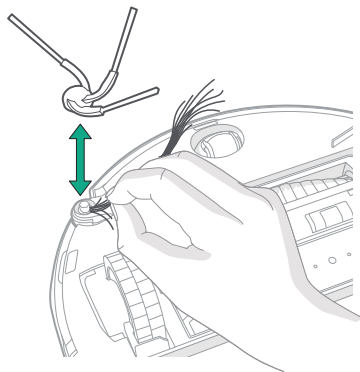


Dôležité: 1. Pred prevrátením robota vyberte nádržku na špinavú vodu.
2. Odporúčame meniť bočnú kefkú každých 3–6 mesiacov, aby si robot zachoval optimálny čistiaci výkon.

Čistenie hlavnej kefy


- 1 Stlačte tlačidlá na uvoľnenie krytu hlavnej kefy a zdvihnite kryt nahor.

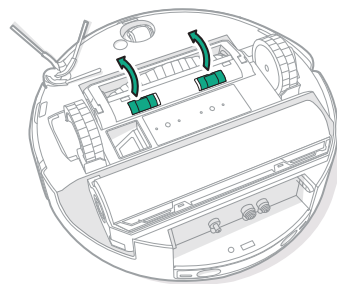

- 2 Vyberte hlavnú kefu.

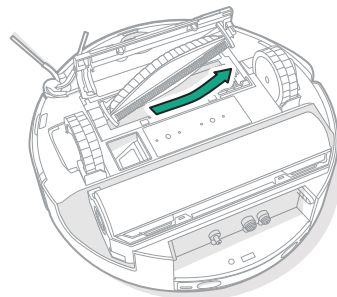


- 3 Odstráňte koncový kryt z konca hlavnej kefy.

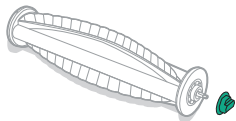

- 4 Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty zamotané na hlavnej kefe a koncovom kryte, skontrolujte, či sa medzi zubami čepele nenachádzajú cudzie predmety, a ihneď ich vyčistite. Znova nainštalujte koncový kryt.




- 5 Znovu nainštalujte hlavnú kefu a kryt hlavnej kefy do robota a uistite sa, že sú všetky štyri rohy krytu bezpečne zatlačené na svoje miesto. Keď bezpečne zapadne na miesto, budete počuť cvaknutie.

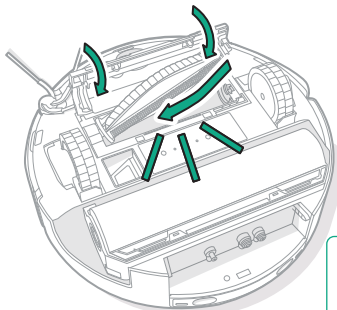


- * Dôležité:** 1. Pred prevrátením robota vyberte nádržku na špinavú vodu.
2. Pre optimálny čistiaci výkon sa odporúča vymieňať hlavnú kefu každých 6–12 mesiacov.
3. Uistite sa, že je kryt kefy správne nainštalovaný.

Vyčistite univerzálne koliesko

- 1 Pomocou čistiacej kefy alebo suchej handričky odstráňte vlasy a nečistoty z univerzálneho kolesa.

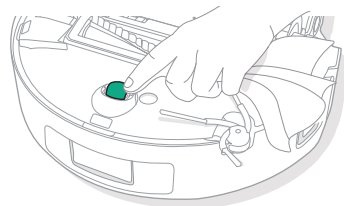


- 2 Pomocou nástroja vypáčte univerzálne koleso a vyberte ho z jeho puzdra.

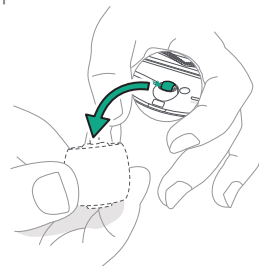

- * Dôležité:** 1. Pred prevrátením robota vyberte nádržku na špinavú vodu.
2. Vlasy a nečistoty upchávajúce otočné koliesko môžu poškodiť vašu podlahu.
3. Kryt kolesa nie je možné z robota vybrať. Na účely údržby je možné pomocou nástroja vybrať iba samotné koleso.

Vyčistíte zadné pomocné koliesko

Pomocou nástroja vypáčte zadné pomocné koliesko a posuňte ho sprava doľava, aby ste ho uvoľnili z kovového hriadeľa. Vysuňte zadné pomocné koliesko a potom pomocou čistiacej kefky odstráňte vlasy a nečistoty z priestoru za ním.

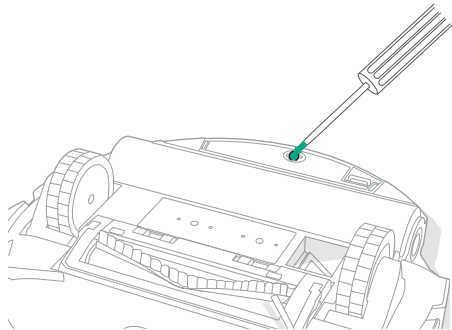


- * Dôležité:** 1. Pred prevrátením robota vyberte nádržku na špinavú vodu. Ak nádržku na špinavú vodu nevyberiete, uistite sa, že sa v nej nenachádza žiadna voda.
2. Uistite sa, že je zadné otočné koliesko správne nainštalované.


Vyčistíte nabíjacie kontakty a senzory

Nabíjacie kontakty a snímače utrite čistou, suchou handričkou.

Nabíjacie kontakty

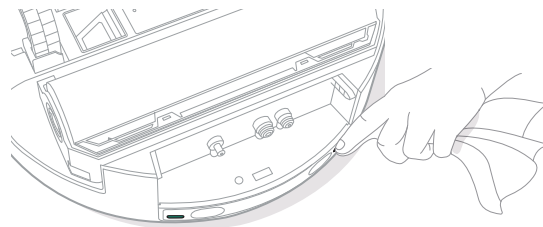


Senzory

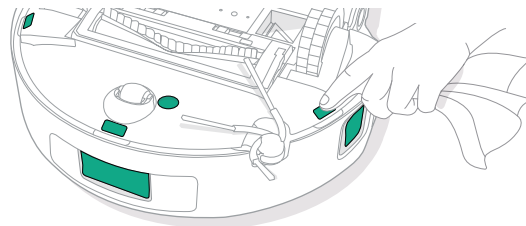


- * Dôležité:** Nestriekajte čistiace roztoky ani vodu na senzory alebo otvory senzorov.

Vyčistite nádržku na špinavú vodu


- 1 Zatlačte na tlačidlo na uvoľnenie nádržky na špinavú vodu a vyberte nádržku.

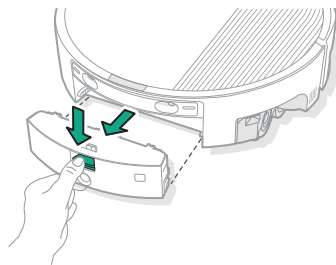


- 2 Odklopte kryt nádržky na špinavú vodu.

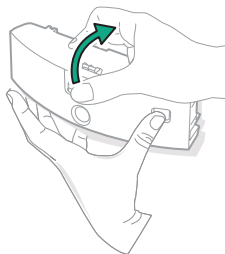


- 3 Vylejte špinavú vodu, opláchnite nádržku pod čistou vodou a utrite všetky zvyšky.

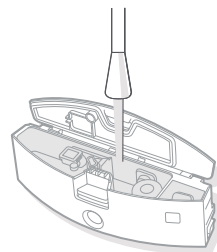


- 4 Odstráňte nečistoty z filtra.

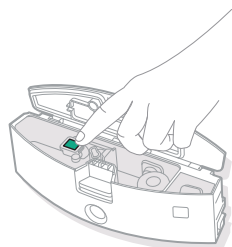

- 5 Opláchnite a utrite všetky zvyšky z horného povrchu nádržky na špinavú vodu.

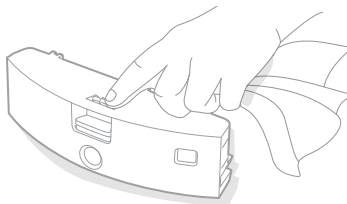


- 6 Očistite a uistite sa, že ventil na špinavú vodu neobsahuje nečistoty a dá sa úplne zatvoriť.




Vyčistíte valcový mop

- 7 Utrite zvyšky zo spodnej časti robota. Táto oblasť musí byť bez zvyškov, aby sa zabezpečilo, že sa nádržka na špinavú vodu správne zasunie späť do robota.

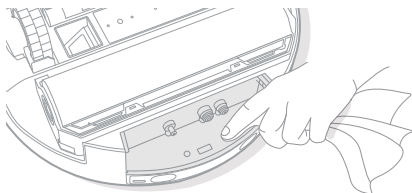


- 8 Znovu vložte nádržku na špinavú vodu do robota. Keď bezpečne zapadne na svoje miesto, budete počuť "cvaknutie".

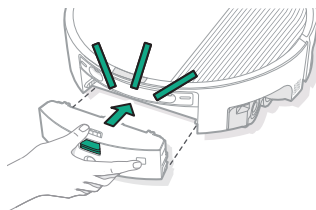


*** Dôležité:** Nádržka na špinavú vodu nie je vhodná do umývačky riadu. Je dôležité dôkladne vyčistiť nádržku na špinavú vodu, aby váš robot naďalej čistil čo najlepšie. Nádržka na špinavú vodu sa musí vkladať alebo vyberať vo zvislej polohe. Pred presúvaním alebo prevrátením robota vyberte nádržku na špinavú vodu, aby ste zabránili úniku tekutiny do robota.


- 1 Vyberte nádržku na špinavú vodu a prevráťte robota. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie valcového mopu, zdvihnite mop nahor a potiahnite ho doľava, aby ste valcový mop vybrali.

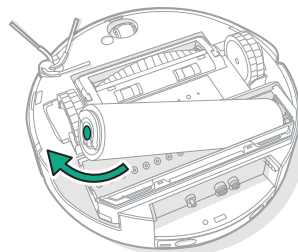

- 3 Valcový mop je správne nainštalovaný na svojom mieste, keď začujete "cvaknutie".

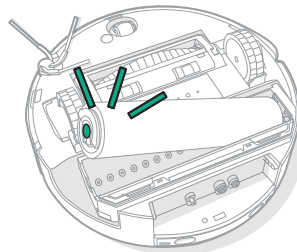


- 2 Vyčistíte a opláchnete valcový mop a potom ho nechajte vyschnúť na vzduchu pri izbovej teplote.

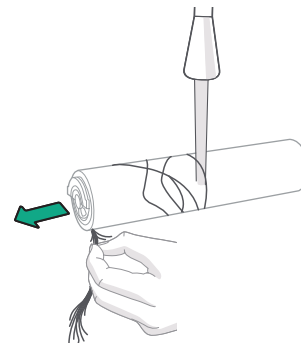


*** Dôležité:** Na dosiahnutie optimálnych výsledkov mopovania sa odporúča vymieňať valcový mop každé 3 mesiace. Ak je kryt valcového mopu zatvorený, nepokúšajte sa ho otvoriť násilu.

Čistenie drážky škrabky valcového mopu


- 1 Vyberte nádržku na špinavú vodu a prevráťte robota. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie valcového mopu, zdvihnite mop nahor a potiahnite ho doľava, aby ste valcový mop vybrali.

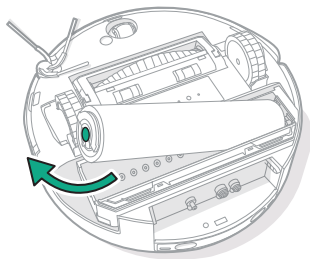


- 3 Opláchnite alebo utrite drážku škrabky valcového mopu.

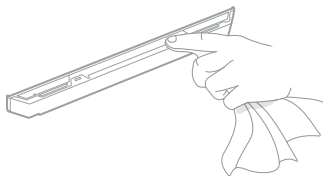

- 2 Zatlačením dopredu a nadvihnutím odstráňte drážku škrabky valcového mopu.

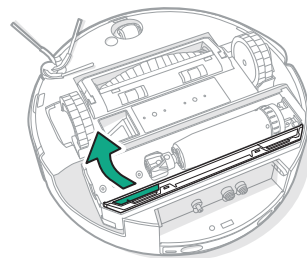


- 4 Zarovnajete drážku škrabky valcového mopu so štrbinou vpravo a zatlačte ľavú stranu dozadu, aby ste ju zaistili.

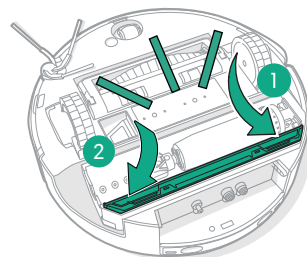


 **Dôležité:** Uistite sa, že je drážka škrabky valcového mopu správne nainštalovaná. Valcový mop sa nebude dať ľahko znovu nainštalovať, pokiaľ nebude bezpečne upevnený.

Čistenie zberného koša a filtra


- 1 Odoberte horný kryt robota potiahnutím nahor.

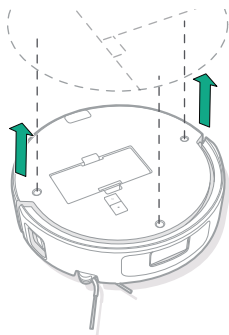

- 2 Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a potiahnutím nahor nádobu na prach vyberte.

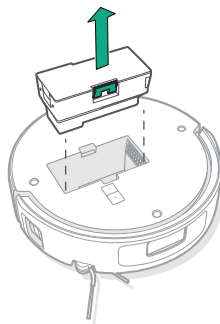


- 3 Otvorte kryt filtra a vyberte filter.

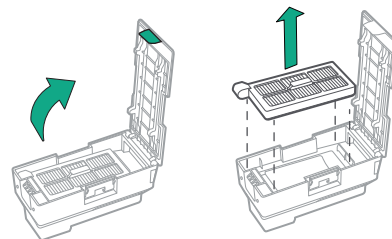


- 4 Odstráňte nečistoty z filtra.



- 5 Vyprázdňte a vyčistite prach a nečistoty z nádoby na prach.

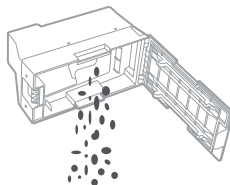


- 6 Znovu vložte filter do nádoby na prach. Znovu vložte nádobu na prach do robota.

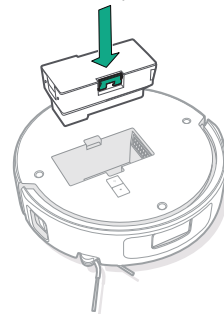

Dôležité: Filter je umývateľný, ale pred opätovným vložením do nádoby na prach ho musíte nechať úplne vyschnúť na vzduchu. Nádobu na prach neumývajte v umývačke riadu.

7 Znovu nasadíte vrchný kryt robota.

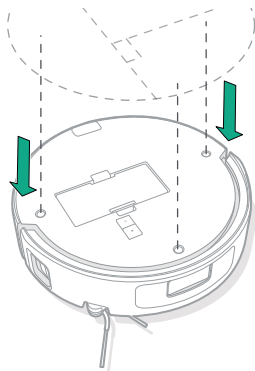

Starostlivosť a údržba stanice


Aby stanica fungovala čo najlepšie, dodržiavajte postupy uvedené na nasledujúcich stranách.

Komponenty	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny*
Nabijacie kontakty stanice	Čistite mesačne	-
Senzory	Čistite mesačne	-
Signál na návrat do stanice oblasť vysielania	Čistite mesačne	-
Čistiaca podložka a plavák podložky	Čistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	-
Nádržka na čistú vodu	Podľa potreby opláchnite a vymeňte vodu	-
Nádržka na špinavú vodu	Podľa potreby opláchnite a vyprázdnite	-
Nájazdová doska	Čistite mesačne	-
Vrecúško na nečistoty	-	Vymieňajte podľa potreby
Čistiaci roztok	-	Vymieňajte podľa potreby

* Frekvencia výmeny sa môže líšiť. V prípade viditeľného opotrebovania komponenty vymeňte.

Očistite nabíjacie kontakty stanice a infračervené okienko



Skontrolujte komponenty a uistite sa, že na nich nie sú žiadne nečistoty. Utrite ich čistou suchou handričkou.

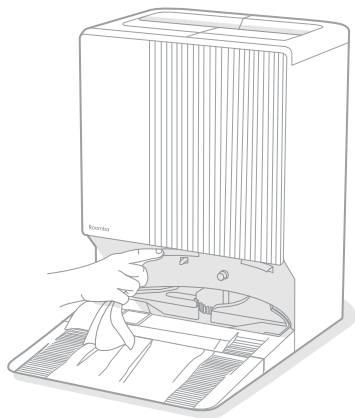


Dôležité: Nestriekajte čistiace roztoky ani vodu na senzory alebo otvory senzorov.

Čistenie čistiacej podložky

- 1 Opatrne opláchnite alebo utrite nečistoty v čistiacej podložke a okolo nej. Uistite sa, že plnací otvor na čistú vodu a sací otvor na špinavú vodu nie sú blokované. Na odstránenie odolných nečistôt môžete použiť jemné mydlo a špongiu.

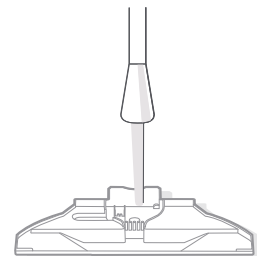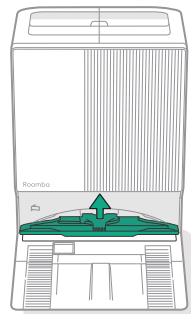


- 2 Po čistení sa uistite, že je čistiaca podložka bezpečne nainštalovaná na svojom mieste.

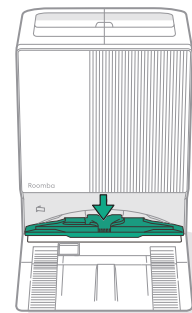


Umývanie nádrží na vodu


- 1 Po cykle umývania valcového mopu bezodkladne vyberte a vyčistite nádržku na špinavú vodu, aby ste predišli zápachu a plesniam.

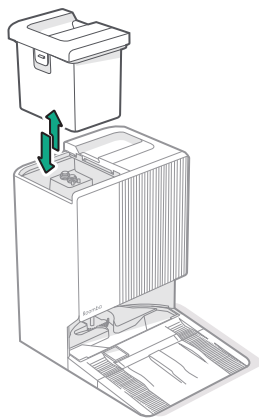

- 2 Vyprázdňte nádržku na špinavú vodu.

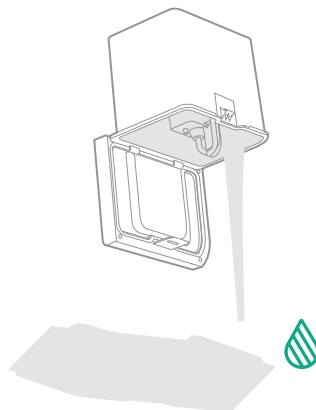


- 3 Obe nádržky opláchnite vodou izbovej teploty. Na odstránenie odolných nečistôt môžete použiť jemné mydlo a špongiu.

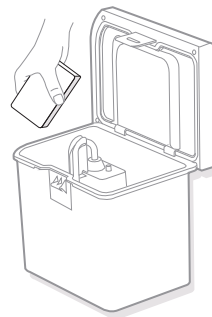


Dôležité: Plaváky v nádržke na čistú vodu a nádržke na špinavú vodu sú pohyblivé časti. Pri ich čistení buďte opatrní, aby ste predišli poškodeniu ich funkcie.

Umývanie nádrží na vodu

4 Doplňte nádržku na čistú vodu vodou.

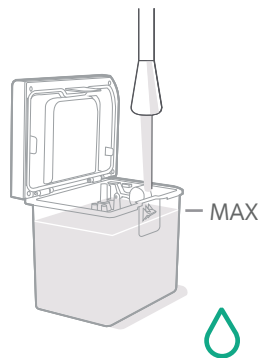

5 Vložte obe nádržky späť do stanice.

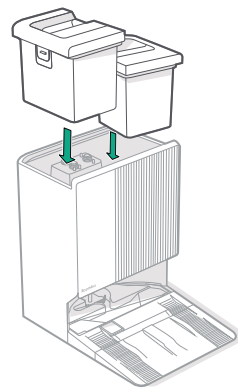


 **Dôležité:** Nádržky nedávajte do umývačky riadu. Pred opätovným inštalovaním sa uistite, že západky nádrží sú bezpečne zatvorené.

Vymeňte čistiaci roztok

Odstráňte panel stanice a položte ho na stabilný povrch.

Ako je znázornené na obrázku, vyberte a zlikvidujte prázdnu fľašu s čistiacim roztokom, potom vezmite novú fľašu s čistiacim roztokom a nainštalujte ju na určené miesto. Zatláčajte fľašu s čistiacim roztokom dovnútra, kým nebude správne nainštalovaná.

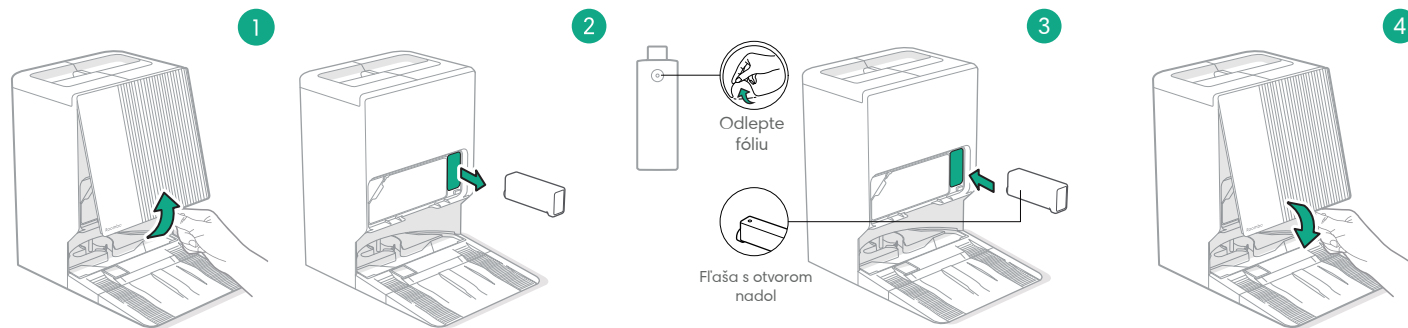


Dôležité: 1. Nepoužívajte neoficiálny čistiaci roztok ani žiadne iné čistiace prostriedky, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.
2. Robot automaticky dávkuje čistiaci roztok. Čistiaci roztok nepridávajte manuálne do nádrčky na čistú vodu.
3. Keď sa čistiaci roztok v stanici minie, okamžite ho vymeňte za určený čistiaci roztok, aby sa zachoval čistiaci výkon.

Vymeňte vrecúško na nečistoty

Keď je potrebné vymeniť vrecúško na nečistoty, otvorte panel stanice, potiahnutím rukoväte vrecúška na nečistoty vrecúško vyberte a zlikvidujte ho. Vložte nové vrecúško na nečistoty a zatlačte rukoväť do otvoru, pričom sa uistite, že je správne nainštalované. Zarovnajtie západky a znovu pripevnite panel stanice. Keď bezpečne zapadne na miesto, budete počuť cvaknutie.

skSK

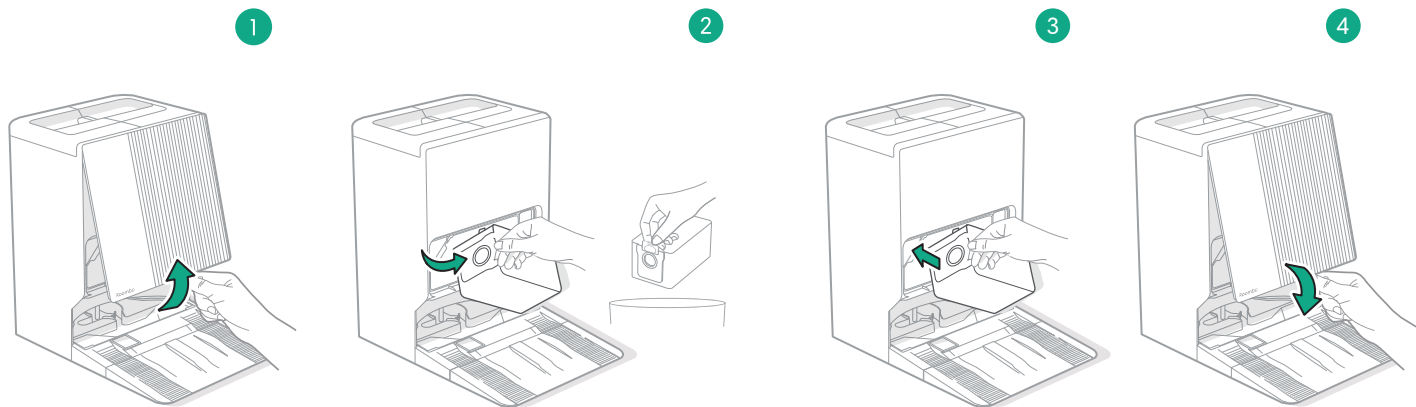

Riešenie problémov

Chybové indikácie Riešenia

Nedá sa zapnúť	Batéria je slabá. Pred použitím úplne nabite.
Nedá sa spustiť: slabá batéria	Nechajte robota dostatočne nabiť batériu a skúste to znova.
Nepodarilo sa dosiahnuť stanicu	Uistite sa, že je cesta voľná, aby sa robot mohol vrátiť do svojej stanice. Skontrolujte, či je stanica zapojená do siete a nachádza sa na svojom pôvodnom mieste.
Nezvyčajný hluk počas čistenia	V hlavnej kefe, bočnej kefe, ľavom/pravom kolese alebo vo valcovom mope môžu byť zamotané cudzie predmety. Vypnite robota a vyčistite ho.
Znížený výkon čistenia alebo vypadávanie nečistôt	Nádoba na prach je plná. Vyčistite ju. V hlavnej kefe sú zamotané cudzie predmety. Vyčistite ju.
Robot je offline	Slabý signál siete Wi-Fi. Uistite sa, že robot je v oblasti s dobrým pokrytím siete Wi-Fi. Pripojenie k sieti Wi-Fi je abnormálne. Obnovte nastavenia siete Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu aplikáciu a potom sa skúste pripojiť znova.
Nedá sa nabíjať	Uistite sa, že okolo stanice je dostatok miesta a že nabijacie kontakty na stanici sú bez prachu a prekážok. Teplota okolia je príliš nízka (pod 0 °C) alebo príliš vysoká (nad 40 °C).

Chybové indikácie Riešenia

Nedá sa pripojiť k aplikácii	Uistite sa, že stanica aj robot sú v dosahu siete Wi-Fi so silným signálom. Pred opätovným spárovaním resetujte Wi-Fi podľa pokynov v príručke.
Nedá sa umyť mop	V nádržke na čistú vodu v stanici nie je voda. Doplňte čistú vodu. Vývod čistej vody je zablokovaný. Odstráňte prekážku. Čistiaca podložka stanice je plná. Vyčistite podložku. Čistiaca podložka nie je nainštalovaná. Nainštalujte ju. Nádržka na špinavú vodu je plná. Vyprázdnite ju.
Hlavná kefa je zaseknutá	Odstráňte cudzie predmety alebo zamotané vlákna z kefy, aby sa kefa mohla voľne otáčať.
Hlavná kefa zamotaná. Vyčistiť a pokračovať	V hlavnej kefe sú zamotané cudzie predmety. Vyčistite ju a reštartujte úlohu.

Riešenie problémov

Chybové indikácie	Riešenia
Bočná kefa je zaseknutá	Odstráňte zamotané vlákna a nečistoty z bočnej kefy, aby sa mohla voľne otáčať.
Ľavé koleso je zaseknuté/ Pravé koleso je zaseknuté	Niekoľkokrát zatlačte ľavé/pravé koleso nahor a nadol a potom ním otočte, aby ste uvoľnili zachytené nečistoty. Malo by sa voľne otáčať.
Očistite senzory proti pádu	Spodné senzory proti pádu očistite mäkkou suchou handričkou, aby sa zabezpečila presná detekcia schodov. Položte robota na podlahu a stlačením tlačidla štart obnovte upratovanie.
Modul navigácie a vyhýbania sa prekážkam je zablokovaný, utrite ho a pokračujte	1. Modul navigácie a vyhýbania sa prekážkam je zablokovaný. Odstráňte prekážku alebo cudzí predmet; 2. Ak čistenie nie je potrebné, presuňte robota na nové miesto a reštartujte ho.
Robot je zaseknutý	Presuňte ho na voľné miesto a stlačením tlačidla napájania pokračujte. Odstráňte prekážky a otvorte dvere.
Nie je možné spustiť: zaseknutý v zakázanej zóne	Presuňte robota zo zakázanej zóny, aby mohol začať svoj nový program.
Nedá sa spustiť: zistili sa schody alebo zráz	Presuňte robota na iné miesto a skúste to znova.

Chybové indikácie	Riešenia
Robot je nadvihnutý	Robot zistil, že visí vo vzduchu. Presuňte ho na iné miesto a začnite znova.
Batéria je príliš vybitá na čistenie	Umiestnite robota do stanice a nechajte ho dostatočne nabíť. Stav batérie môžete skontrolovať tu na karte Roboty.
Čistiaca podložka je plná. Skontrolujte potrubie na špinavú vodu a uistite sa, že je nádrž na špinavú vodu správne nainštalovaná	Najprv skontrolujte a vyprázdňte nádržku na špinavú vodu a uistite sa, že je nainštalovaná na svojom mieste. Potom odstráňte vlasy a iné prekážky z čistiaceho filtra a nasávacieho otvoru stanice.

Technické špecifikácie robota

Zoznam snímačov robota

Názov	Množstvo	Funkcia	Rozsah detekcie / pracovná vzdialenosť
Modul navigácie a vyhýbania sa prekážkam	x 1	Lokalizácia, navigácia & vyhýbanie sa prekážkam	0,15–8 m
Gyroskop IMU	x 1	Ovládanie pohybu	/
Akcelerometer	x 1	Ovládanie rýchlosti	/
Bočný jednolúčový laserový snímač okrajov	x 1	Čistenie hrán	≤ 1,5 cm
Ultrazvukový senzor detekcie kobercov	x 1	Rozpoznávanie kobercov	/
Snímač predného nárazníka	x 2	Ochrana proti kolízii	≤ 10 cm
TOF snímač detekcie podlahy	x 1	Detekcia zrázov	0,01–0,2 m
Infračervený snímač detekcie podlahy	x 2	Detekcia zrázov	≤ 1 cm
Hallovo snímač prítomnosti držíaka mopu	x 1	Zisťuje, či je držák podložky mopu na svojom mieste, alebo stav zdvihnutia držáka	≤ 1 cm
Hallovo snímač detekcie nádoby na prach	x 1	Zisťuje, či je nainštalovaná nádoba na prach	3 cm ± 0,5 cm
Zadný infračervený senzor návratu	x 1	Návrat do stanice a párovanie	3–4 m
Hallovo snímač detekcie nádržky na špinavú vodu	x 1	Zistí, či je nádržka na špinavú vodu vložená	≤ 1 cm
Hallovo snímač na detekciu plnej nádržky na špinavú vodu	x 1	Zistí, či je nádržka na špinavú vodu plná	≤ 1,2 cm

Zoznam snímačov dokovacej stanice

Názov	Množstvo	Funkcia	Rozsah detekcie / pracovná vzdialenosť
Hallovo snímač detekcie nádržky na čistú vodu	x 1	Zisťuje, či je nádržka na čistú vodu nainštalovaná alebo prázdna	< 1,8 cm
Hallovo snímač detekcie nádržky na špinavú vodu	x 1	Zisťuje, či je nádržka na špinavú vodu nainštalovaná alebo plná	< 1,8 cm
Hallovo snímač prítomnosti vrečka na nečistoty	x 1	Zisťuje, či je vrečko na nečistoty nainštalované	≤ 1 cm
Hallovo snímač naplnenia čistiacej podložky	x 1	Zisťuje, či je čistiaca podložka plná	≥ 40 ml
Hallovo snímač prítomnosti čistiacej podložky	x 1	Zisťuje, či je nainštalovaná čistiaca podložka	≤ 6 mm
Vysielacie a prijímacie infračervené snímače dokovania	x 1	Dokovanie a zarovnanie	3–4 m
Detekcia nedostatku čistiaceho roztoku	x 1	Zisťuje, či je v potrubí čistiaci roztok	/

Technické špecifikácie robota

Robot

Rozmery	356 x 360 x 99,8 mm
---------	---------------------

Kapacita batérie	Menovitá kapacita: 4400 mAh Menovitá kapacita: 5000 mAh
------------------	--

Čistá hmotnosť	5,4 kg
----------------	--------

Samočistiaca stanica

Rozmery stanice	Š 350 x H 499 x V 475 mm
-----------------	--------------------------

Čistá hmotnosť stanice	8,1 kg
------------------------	--------

Technická podpora

Potrebujete ďalšiu pomoc? Sme tu na to, aby sme vám pomohli.

Stiahnite si aplikáciu Roomba® Home alebo navštívte stránku global.irobot.com, kde získate podporu pre výrobky alebo kontaktujte svoje miestne centrum podpory. Ak by ste aj napriek tomu potrebovali pomoc, zavolajte nášmu tímu starostlivosti o zákazníkov na čísle 0900 111 151

Pracovný čas oddelenia starostlivosti o zákazníkov iRobot®v USA

pondelok až piatok 9:00 – 21:00

sobota a nedeľa 9:00 – 18:00

Bezpečnostné pokyny a upozornenia

Pozrite si bezpečnostnú príručku, ktorá bola dodaná s vaším robotom, alebo navštívte stránku global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všetky práva vyhradené. iRobot, Roomba a PerfectEdge sú registrované ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean a PrecisionVision sú ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance. Apple a App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple, Inc., registrované v Spojených štátoch amerických a iných krajinách. Google Play je ochranná známka spoločnosti Google LLC.